

Samsung GALAXY  **YP-G70**
WIFI 5.0

Brukerhåndbok



Bruk av denne veiledningen

Takk for at du kjøpte Samsung YP-G70. Denne enheten gir deg underholdning basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne bruksanvisningen har blitt laget spesielt for å veilede deg gjennom funksjonene i enheten.

Les dette først!

- Les forholdsreglene og denne bruksanvisningen grundig før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne bruksanvisningen er basert på standardinnstillingene for enheten.
- Bilder og skjermbilder som er brukt i denne bruksanvisningen, kan variere i utseende fra det faktiske produktet.

- Innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra produktet eller fra programvaren som leveres av tjenesteleverandørene, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Du finner den nyeste versjonen av bruksanvisningen på www.samsung.com.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og tjenesteleverandør.
- Formatering og levering av denne bruksanvisningen er basert på Google Android-operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet på grunn av brukerens redigeringer av registerinnstillinger.
- Du kan oppgradere den mobile enhetens programvare ved å besøke www.samsung.com.

- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og annet innhold som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsretslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsretslover av brukeren.
- Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Instruksjonsikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne bruksanvisningen:



Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på enheten eller annet utstyr



Merk – merknader, brukstips eller ytterligere informasjon



Se – sider med relatert informasjon, for eksempel:
▶ s. 12 (tilsvarer “se side 12”)



Etterfulgt av – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Om enhet** (tilsvarer **Innstillinger** etterfulgt av **Om enhet**)



Hakeparenteser – taster på enheten, for eksempel:
[≡] (representerer menyttast)

Opphavsrett

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Oracle og Java er registrerte varemerker som tilhører Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Andre navn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker som tilhører Rovi Corporation eller deres datterselskaper, og brukes under lisens.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.



OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat skapt av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som spiller DivX-video. Gå til www.divx.com for å finne mer informasjon om og programvareverktøy for konvertering av filer til DivX-video.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-video opptil HD 720p, inkludert premium-innhold

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified®-enheten må være registrert for å spille av filmer du har kjøpt av typen DivX Video-on-Demand (VOD). Gå til DivX VOD-delen i enhetens oppsettmeny for å finne registreringskoden. På vod.divx.com finner du mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

Innhold

Montere 10

Pakke ut 10

Lade batteriet 11

Sette inn et minnekort (tilbehør) 13

Komme i gang 16

Slå enheten på og av 16

Bli kjent med enheten 16

Bruke berøringsskjermen 19

Låse eller låse opp berøringsskjermen og
tastene 20

Bli kjent med hvileskjermen 21

Åpne programmer 23

Tilpasse enheten 26

Skrive inn tekst 29

Laste ned programmer fra Android Market ... 33

Laste ned filer fra Internett 34

Synkronisere data 35

Kommunikasjon 37

Google Mail 37

E-post 39

Talk	40
Social Hub	41
Underholdning	42
Kamera	42
Videoer	50
Galleri	51
Musikk	53
FM-radio	56
Personlige opplysninger	60
Kontakter	60
Kalender	63
Notat	64
Lydopptager	65

Web	67
Internett	67
Kart	71
Latitude	73
Places	74
Navigasjon	74
Google Search	75
YouTube	76
Samsung Apps	77
Market	78
Tilkoblinger	79
Bluetooth	79
Wi-Fi	81

AllShare	83
TV-tilkoblinger	86
PC-tilkoblinger	87
VPN-tilkoblinger	89

Verktøy 92

Klokke	92
Kalkulator	94
Nedlastinger	94
Dagbok	95
Mine filer	96
Oppgavebehandling	96
Thinkfree Office	97
Voice Search	99

Innstillinger 100

Åpne innstillingsmenyen	100
Trådløs og nettverk	100
Lyd	101
Skjerm	101
Plassering og sikkerhet	102
Programmer	103
Kontoer og synkronisering	104
Privat	104
SD-kort og enhetslagring	104
Lokalitet og tekst	104
Taleinngang og -utgang	106
Tilgjengelighet	107
Dato og tid	107
Om enhet	108

Feilsøking	109
Forholdsregler	113
Indeks	122

Montere

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Mobil enhet
- Batteri
- Hurtigstartguide



Bruk bare Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.



- Utstyret som leveres med enheten, kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.
- Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.
- Ekstrautstyret som følger med, fungerer best for enheten.
- Annet tilbehør enn det som følger med enheten, er kanskje ikke kompatibelt.

Lade batteriet


Før du bruker enheten for første gang, må du lade opp batteriet.

Du kan lade enheten med en reiselader eller ved å koble den til en PC med en USB-kabel.




Bruk bare Samsung-godkjente ladere og kabler. Uautoriserte ladere og kabler kan forårsake at batterier eksploderer eller skader enheten.



- Når batteriet er svakt, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet  vil også være tomt. Hvis batteriet blir for svakt, slås enheten automatisk av. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke enheten.
- Hvis batteriet er helt utladet, kan du ikke slå på enheten, selv om reiseladeren er koblet til. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.

› Lade med en reiselader

- 1 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

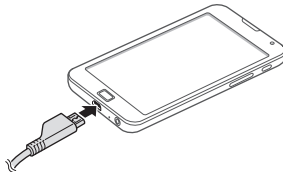

Feilaktig tilkobling av reiseladeren kan forårsake alvorlige skader på enheten. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

2 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.



- Du kan bruke enheten mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Mens enheten lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer på grunn av ustabil strømforsyning. Koble reiseladeren fra enheten hvis dette skjer.
- Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.
- Hvis enheten ikke lader ordentlig, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

3 Når batteriet er ferdigladet, må du først koble reiseladeren fra enheten og deretter fra stikkontakten.



For å spare energi bør reiseladeren kobles fra når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en av/på-bryter, og du må derfor ta den ut av stikkontakten for å avbryte strømtilførselen. Reiseladeren skal alltid sitte godt i stikkontakten når den er i bruk.

› Lade med en USB-kabel

Før du lader, må du forsikre deg om at PC-en er slått på.

1 Koble den ene enden (mikro-USB) av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.

2 Koble den andre enden av USB-kabelen til USB-porten på en PC.



Avhengig av hvilken type USB-kabel du bruker, kan det ta litt tid før ladingen begynner.

3 Når batteriet er ferdigladet, må du først koble USB-kabelen fra enheten og deretter fra PC-en.

Sette inn et minnekort (tilbehør)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Enheten kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort med maksimumskapasitet på 32 GB (avhengig av produsent og type minnekort).




Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan være noen merker som ikke er fullt kompatible med enheten. Bruk av inkompatible minnekort kan skade enheten eller minnekortet og kan ødelegge data som er lagret på kortet.



- Enheten støtter bare FAT-filstrukturen for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med en annen filstruktur, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter levetiden til minnekort.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises filkatalogen på minnekortet i mappen `external_sd` under det interne minnet.

- 1 Åpne dekselet til minnekortsporet.
- 2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

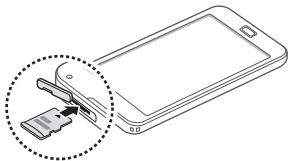

- 3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
- 4 Lukk minnekortdekselet.

► Fjerne minnekortet

Før du fjerner minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.

- 1 I hvilemodus velger du **Programmer** → **Innstillinger** → **SD-kort og enhetslagring** → **Avmonter SD-kort** → **OK**.
- 2 Åpne dekselet til minnekortsporet.
- 3 Skyv minnekortet forsiktig til det løsner fra enheten.
- 4 Fjern minnekortet.
- 5 Lukk minnekortdekselet.



Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller enheten.


» Formater minnekortet

Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med enheten. Formater bare minnekortet på enheten.

I hvilemodus velger du **Programmer** → **Innstillinger** → **SD-kort og enhetslagring** → **Avmonter SD-kort** → **OK** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.



Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

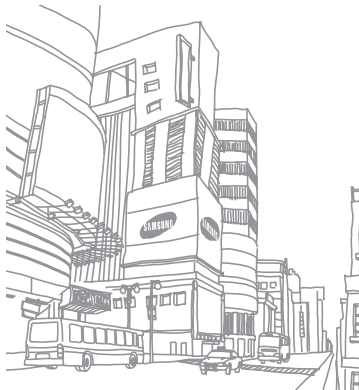

Komme i gang

Slå enheten på og av

Du slår på enheten ved å trykke på og holde inne [ⓘ]. Hvis du slår på enheten for første gang, konfigurerer du enheten ved å følge instruksjonene på skjermen.


Du slår av enheten ved å trykke på og holde inne [ⓘ] og deretter velge **Strøm av**.




- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, for eksempel i fly og på sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av nettverket, kan du gå over til offlinemodus. Trykk på og hold inne [ⓘ] og velg **Offlinemodus**.

Bli kjent med enheten



› Enhetsoppsett

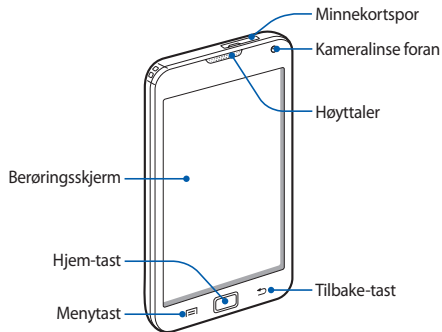

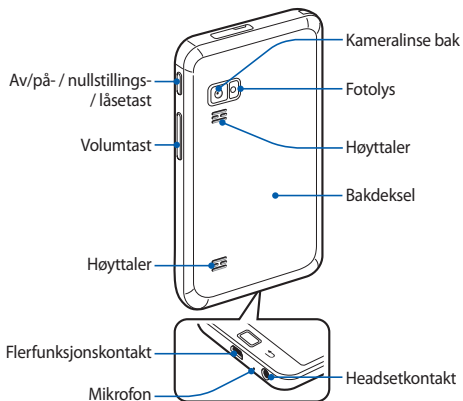


Taster



Tast	Funksjon
 Av/på / nullstill ¹ / lås	Slå på enheten (trykk og hold inne) / åpne hurtigmenyene (trykk og hold inne) / nullstill enheten (trykk og hold inne i 8-10 sekunder) / lås berøringsskjermen.
 Meny	Åpne en liste med alternativer som er tilgjengelige for aktuell skjerm / åpne hurtigsøkfeltet (trykk og hold inne).
 Hjem	Gå tilbake til hvileskjermen / åpne listen over de siste programmene (trykk og hold inne).











Tast	Funksjon
 Tilbake	Gå tilbake til forrige skjermbilde.
 Volum	Justere enhetsvolumet.










1. Hvis enheten har alvorlige feil, henger seg opp eller fryser, kan det hende at du må nullstille den for å gjenopprette funksjonaliteten.

› Ikoner

 Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.

Ikon	Definisjon
	Åpne WLAN-nettverk er tilgjengelige
	WLAN tilkoblet

Ikon	Definisjon
	AllShare pågår
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-headset tilkoblet
	GPS aktivert
	Synkronisert med web
	Laster opp data
	Laster ned data
	Koblet til en PC
	Ny e-postmelding
	Alarm aktivert

Ikon	Definisjon
	Hendelsesvarsel
	Stillemodus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert
	Offlinemodus aktivert
	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling på pause
	FM-radio slått på i bakgrunnen
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå
10:00 AM	Klokkeslett

Bruke berøringsskjermen

Enhetens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge elementer eller utføre funksjoner. Lær grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.



- Ikke bruk skarpe redskaper som kan lage riper på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.



- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne filmen som beskytter skjermen, før du bruker enheten.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe redskaper, for eksempel styluser eller pinner.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:

- Trykke: Berør en gang med fingeren for å velge eller åpne en meny, et alternativ eller et program.
- Trykke og holde: Trykk og hold på et element i mer enn to sekunder for å åpne en popup-meny.
- Dra: Trykk med fingeren og dra opp, ned, til venstre eller til høyre for å gå til elementer i lister.
- Dra og slippe: Trykk og hold fingeren på et element, og dra fingeren for å flytte elementet.

- Dobbeltrykke: Trykk to ganger raskt med fingeren for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder eller websider.



- Enhetens berøringsskjerm slås av hvis du ikke bruker enheten i løpet av en angitt periode. Du slår skjermen på ved å trykke på [⏻] eller Hjem-tasten.
- Du kan justere tidsinnstillingen for bakgrunnslyset. Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Skjerm** → **Tidsavbrudd for skjerm**.

Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet bruk av enheten.

Hvis du vil låse, trykker du på [⏻]. Du låser opp ved å slå på skjermen ved å trykke på [⏻] eller Hjem-tasten og bla raskt i det grå vinduet med fingeren.



Du kan aktivere skjermlåsfunksjonen for å hindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og opplysninger som er lagret på enheten. ► s. 28

Bli kjent med hvileskjermen

Hvileskjermen vises når enheten er i hvilemodus. Fra hvileskjermen kan du vise ikoner, widgeter, programsnarveier og andre elementer.

Hvileskjermen har flere paneler. Bla til venstre eller høyre til et panel på hvileskjermen. Du kan også velge en prikk øverst på skjermen for å gå til det tilhørende panelet på hvileskjermen direkte.

► Legge til elementer på hvileskjermen

Du kan tilpasse hvileskjermen ved å legge til snarveier til programmer eller elementer i programmer, widgeter eller mapper. Gjør følgende for å legge til elementer på hvileskjermen:

- 1 Trykk på [] → **Legg til** eller trykk og hold på det tomme området på hvileskjermen.
- 2 Velg elementkategori → et element:
 - **Widgeter:** Legg til widgeter. Widgeter er små programmer som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på hvileskjermen.
 - **Snarveier:** Legg til snarveier til elementer, for eksempel programmer og bokmerker.
 - **Mapper:** Opprett en ny mappe eller legg til mapper for kontaktene.
 - **Bakgrunner:** Angi et bakgrunnsbilde.

› Flytte elementer på hvileskjermen

- 1 Trykk på et element du vil flytte, og hold på det til det blir grått.
- 2 Dra elementet til ønsket plassering.

› Fjerne elementer fra hvileskjermen

- 1 Trykk og hold på et element du vil fjerne.
Papirkurven vises nederst på hvileskjermen.
- 2 Dra elementet til papirkurven.
- 3 Når elementet blir rødt, slipper du det.

› Bruke varselpanelet

Du åpner varselpanelet når enheten er i hvilemodus eller mens du bruker et program ved å trykke på ikonområdet og dra fingeren ned. Du kan aktivere eller deaktivere funksjoner for trådløs tilkobling og åpne en liste over varsler, for eksempel nye e-postmeldinger, kommende hendelser eller behandlingsstatus. Hvis du vil skjule panelet, drar du bunnen av listen opp.

Du kan bruke følgende alternativer fra varselpanelet:

- **Wi-Fi:** Aktiver eller deaktiver WLAN-tilkoblingsfunksjonen.
► s. 81
- **Bluetooth:** Aktiver eller deaktiver funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling. ► s. 79
- **GPS:** Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.

- **Sound/Vibration:** Aktiver eller deaktiver vibrasjonsmodus.
- **Auto rotation:** Aktiver eller deaktiver automatisk rotasjon.



Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere etter region eller tjenesteleverandør.

› Legge til eller fjerne paneler på hvileskjermer

Du kan legge til eller fjerne paneler på hvileskjermer for å ordne widgeter i henhold til preferanser og behov.

- 1 I hvilemodus trykker du på [] → **Endre**.
Du kan også legge to fingre på skjermen og klemme dem sammen for å bytte til redigeringsmodus.
- 2 Legg til eller fjern paneler ved å bruke følgende funksjoner:
 - Fjern et panel ved å trykke og holde på miniatyrbildet av et panel og dra det til papirkurven nederst på skjermen.

- Legg til et nytt panel ved å velge .
- Endre rekkefølgen på panelene ved å trykke og holde på miniatyrbildet av et panel og dra det til ønsket plassering.

3 Trykk på [] når du er ferdig.

Åpne programmer

Gjør følgende for å åpne enhetens programmer:

- 1 I hvilemodus velger du **Programmer** for å åpne programlisten.
- 2 Bla til venstre eller høyre til et annet skjermbilde.
Du kan også velge en prikk øverst på skjermen for å gå direkte til tilhørende skjermbilde.
- 3 Velg et program.



- Før du bruker stedstjenester, for eksempel kart- og navigeringsprogrammer, eller Internett-tjenester, må du kontrollere at trådløs tilkobling er aktivert.
- Når du bruker programmer fra Google, må du ha en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, må du registrere deg for en Google-konto.
- Du kan legge til en snarvei til et program ved å trykke og holde på programikonet fra programlisten. Du kan flytte ikonet til ønsket plassering på hvileskjermen.

4 Trykk på [] for å gå tilbake til forrige skjerm. Trykk på Hjem-tasten for å gå tilbake til hvileskjermen.



Hvis du roterer enheten mens du bruker enkelte funksjoner, roteres også grensesnittet automatisk. Hvis du vil hindre at grensesnittet roteres, åpner du varselpanelet og velger **Auto rotation**.

› Ordne programmer

Du kan omorganisere programmene i programlisten ved å endre rekkefølgen eller gruppere dem i kategorier som passer til dine preferanser og behov.

- 1 Trykk på [] → **Endre** i programlisten.
- 2 Trykk og hold et program.
- 3 Dra programikonet til plasseringen du ønsker.
Du kan flytte et programikon til et annet skjermbilde.
- 4 Trykk på [] → **Lagre**.

Slik endrer du rekkefølgen på skjermbildene:

- 1 Åpne programlisten, legg to fingre på skjermen og klem dem sammen.
- 2 Trykk og hold på miniatyrbildet for et skjermbilde og dra det til ønsket plassering.

► Åpne nylig brukte programmer

- 1 Trykk og hold inne Hjem-tasten for å vise programmene du nylig har åpnet.
- 2 Velg et program du vil åpne.

► Bruke oppgavebehandling

Enheten kan gjøre flere oppgaver på én gang. Den kan kjøre mer enn ett program av gangen. Dette kan imidlertid føre til at enheten henger seg opp, fryser, får problemer med minnet eller bruker mer strøm. For å unngå disse problemene bør du avslutte programmer du ikke bruker, via Oppgavebehandling.

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Oppgavebehandling** → **Aktive programmer**.
Listen over alle programmene som kjøres på enheten for øyeblikket, vises.
- 2 Lukk et program ved å velge **Avslutt**.
Lukk alle aktive programmer ved å velge **Avslutt alle**.

Tilpasse enheten

Få mer ut av enheten ved å tilpasse den slik at den passer med dine preferanser.

› Stille inn aktuell tid og dato

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Dato og tid**.
- 2 Angi klokkeslett og dato og endre andre alternativer.

› Slå på eller av berøringstonen

Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Lyd** → **Hørbart valg**.

› Justere volumet for enheten

Trykk volumtasten opp eller ned for å justere medievolumet.





Du kan justere volumnivået for ulike enhetslyder ved å åpne programlisten i hvilemodus og velge **Innstillinger** → **Lyd** → **Volum**.

› Aktivere stillemodus

Du slår av og på lyden på enheten ved å gjøre ett av følgende:

- Åpne varselpanelet fra øverst på skjermen og velg **Lyd**.
- Trykk og hold inne [ⓘ] og velg **Stillemodus**.




Du kan angi at enheten skal varsle deg om ulike hendelser i stillemodus. Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Lyd** → **Vibrer** → **Alltid** eller **Bare i stillemodus**. Når du bytter til stillemodus, vises  i stedet for .

› Aktivere animasjon for vindusbytte

Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Skjerm** → **Animasjon** → **Noen animasjoner** eller **Alle animasjoner**.

› Velge et bakgrunnsbilde for hvileskjermen

- 1 I hvilemodus trykker du på [] → **Bakgrunnsbilde** → et alternativ.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Velg **Lagre** eller **angi bakgrunn**.



Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standardbilder eller bakgrunnsbilder som følger med enheten.

› Justere skjermens lysstyrke

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.
- 2 Dra glidebryteren for å justere lysstyrkenivået.
- 3 Velg **OK**.



Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt enheten bruker batteristrøm.

› Angi en skjermlås

Du kan låse berøringsskjermen med et opplåsningsmønster eller passord for å forhindre uautoriserte personer fra å bruke enheten uten din tillatelse.



- Når du har angitt en skjermlås, krever enheten en opplåsningskode hver gang du slår den på eller låser opp berøringsskjermen.
- Hvis du glemmer mønsteret eller passordet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den tilbakestillt.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av sikkerhetskoder eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Angi et opplåsningsmønster

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **Mønster**.

- 2 Se instruksjonene og eksempelmønstrene på skjermen, og velg **Neste**.
- 3 Tegn et mønster ved å dra fingeren slik at du knytter sammen minst fire punkter.
- 4 Velg **Fortsett**.
- 5 Tegn mønsteret igjen for å bekrefte.
- 6 Velg **Bekreft**.

Angi en PIN-kode for opplåsing

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **PIN**.
- 2 Tast inn en ny PIN-kode (numerisk), og velg **Fortsett**.
- 3 Tast inn PIN-koden igjen, og velg **OK**.

Angi et opplåsingspassord

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **Passord**.
- 2 Angi et nytt passord (alfanumerisk) og velg **Fortsett**.
- 3 Tast inn passordet igjen, og velg **OK**.

Skrive inn tekst

Du kan skrive tekst ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet eller med håndskrift på skjermen.




Det er noen språk du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene. ► s. 104


› Endre tastaturtype

Du kan endre tastaturtype. Trykk og hold på tekstfeltet og velg **Tastemetode** → en tastaturtype (Samsung-tastatur eller Swype).



› Skrive inn tekst med Samsung-tastaturet

- 1 Velg  → **Stående tastaturtyper** og velg en skrivemetode.
Du kan velge en av tastemetodene (QWERTY-tastatur eller 3x4-tastatur) eller håndskrift.
- 2 Skriv inn teksten ved å velge alfanumeriske taster eller ved å skrive på skjermen.

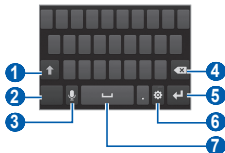Du kan også bruke følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Bytter mellom små og store bokstaver.
2	Bytter mellom tall-/symbolmodus og ABC-modus.


Nummer	Funksjon
3	<p>Skriver tekst ved hjelp av tale / dette ikonet er bare tilgjengelig når du aktiverer talefunksjonen for Samsung-tastaturet.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> • Denne funksjonen er bare tilgjengelig når trådløs tilkobling er aktivert. • Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av det valgte inndataspråket. </p>
4	Sletter det du har skrevet.
5	Starter en ny linje.
6	Åpner tastaturinnstillingene / endrer tastaturtype (trykk og hold).
7	<p>Setter inn et mellomrom.</p> <p> Funksjoner for denne tasten kan variere avhengig av tjenesteleverandør.</p>

► Skrive inn tekst med Swype-tastaturet

- 1 Velg den første bokstaven i et ord og dra fingeren til den andre bokstaven uten å løfte fingeren fra skjermen.
- 2 Fortsett til du har fullført ordet.




- 3 Slipp opp fingeren på den siste bokstaven.

- 4 Når det riktige ordet vises, setter du inn et mellomrom ved å velge . Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et annet ord fra listen som åpnes.
- 5 Gjenta trinn 1–4 for å fullføre teksten.




- Du kan også trykke på tastene for å skrive inn tekst.
- Du kan trykke og holde en tast for å skrive tegnene på den øvre halvdelen av tasten. Når du trykker og holder en tast til tegnlisten vises, kan du skrive spesialtegn og symboler.

Du kan også bruke følgende taster:

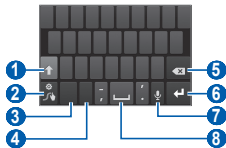



Nummer	Funksjon
1	Bytter mellom små og store bokstaver.
2	Viser den alternative ordlisten for de valgte tegnene / åpner tastaturinnstillingene (trykk og hold).
3	Bytter mellom symbol-/tallmodus og ABC-/tallmodus.

Nummer	Funksjon
4	Endrer inndataspråk / velger et inndataspråk (trykk og hold).
5	Sletter det du har skrevet.
6	Starter en ny linje.
7	Skriver inn tekst med stemmen.  Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av det valgte inndataspråket.
8	Setter inn et mellomrom.

› Kopiere og lime inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bruke funksjonen for kopiering og innliming, slik at du kan bruke teksten i andre programmer.

- 1 Plasser markøren der du vil starte.
- 2 Velg .
- 3 Velg **Velg tekst** fra listen over alternativer.
- 4 Velg **Kopier** hvis du vil kopiere, eller **Klipp ut** hvis du vil klippe ut teksten og legge den på utklippstavlen.
- 5 Gå til et annet program og plasser markøren der du ønsker å lime inn teksten.
- 6 Velg  → **Lim inn** for å sette inn teksten fra utklippstavlen i tekstfeltet.

Laste ned programmer fra Android Market

Med Android-plattformen som utgangspunkt kan enhetens funksjonalitet utvides ved å installere ytterligere programmer. Android Market gir deg en enkel og rask måte å kjøpe spill og mobilprogrammer på.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Enheten lagrer brukerfiler fra nedlastede programmer i det interne minnet.

› Installere et program

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Market**.
- 2 Velg **Accept** når betingelsene og vilkårene vises.
- 3 Søk etter en fil eller et program og last ned.

› Avinstallere et program

- 1 Fra hjemmeskjermen i Android Market velger du **My apps**.
- 2 Velg elementet du vil slette.
- 3 Velg **Uninstall** → **OK**.

Laste ned filer fra Internett

Når du laster ned filer eller Internett-programmer fra Internett, lagrer enheten dem på minnekortet.



Filer du laster ned fra Internett, kan inneholde virus som kan skade enheten. For å begrense risikoen bør du kun laste ned filer fra kilder du stoler på.



Enkelte mediefiler inneholder DRM-funksjoner (Digital Rights Management) for beskyttelse av opphavsrettigheter. Denne beskyttelsen kan hindre deg i å laste ned, kopiere, endre eller overføre enkelte filer.

Gjør følgende for å laste ned filer fra Internett:

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Nettleser**.
- 2 Søk etter en fil eller et program og last ned.

Hvis du vil installere programmer som er lastet ned fra andre webområder enn Android Market, må du velge **Innstillinger** → **Programmer** → **Ukjente kilder** → **Ja**.

Synkronisere data

Du kan synkronisere data med ulike webservere og sikkerhetskopiere eller gjenopprette dataene.

Når synkroniseringen er fullført, forblir enheten koblet til Internett. Hvis du gjør endringer via Internett, vises den oppdaterte informasjonen på enheten, og synkroniseringen begynner automatisk, og omvendt.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

► Konfigurere en serverkonto

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
- 2 Velg **Legg til konto** → en kontotype.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigureringen.

For nettbaserte fellesskapstjenester, for eksempel Facebook og MySpace, oppgir du brukernavn og passord og velger **Logg inn**.

» Aktivere automatisk synkronisering

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
- 2 Velg **Autosynk**.
- 3 Velg en konto.
- 4 Velg programmene du vil synkronisere.

Hvis du vil ekskludere programmer fra automatisk synkronisering, fjerner du merket ved siden av programmene.

» Synkronisere data manuelt

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
- 2 Velg en konto.
- 3 Trykk på [≡] → **Synkroniser nå**. Enheten starter synkronisering av dataene du har angitt for synkronisering.

Kommunikasjon


Google Mail

Du kan hente nye e-postmeldinger fra Google Mail™ til innboksen. Når du åpner dette programmet, vises Inbox-skjermen. Totalt antall uleste meldinger vises i tittellinjen, og uleste meldinger vises med fet skrift.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne Google Mail-menyen kan ha et annet navn, avhengig av tjenesteleverandøren.







› Sende e-postmeldinger

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Google Mail**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **OK**.
- 3 Trykk på [≡] → **Compose**.
- 4 Skriv inn et navn eller en adresse i mottakerfeltet.
- 5 Skriv inn et emne og en melding.
- 6 Du legger ved en bildefil ved å trykke på [≡] → **Attach** → en fil.
- 7 Velg  for å sende meldingen.

› Vise e-postmeldinger

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Google Mail**.
- 2 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Svar på meldingen ved å velge .
- Du kan svare på meldingen, inkludert til alle mottakerne, ved å velge  **Reply all**.
- Du videresender meldingen til andre ved å velge  **Forward**.
- Legg til en stjerne ved siden av meldingen ved å velge .
- Du åpner et vedlegg ved å velge **Preview**. Du lagrer det på enheten ved å velge **Download**.
- Du arkiverer meldingen ved å velge **Archive**.
- Du sletter meldingen ved å velge **Delete**.
- Du går til forrige eller neste melding ved å velge  eller .


► Organisere e-post etter etiketter

Du kan organisere e-post ved å legge til etiketter for meldingene. Du kan sortere meldinger ved å filtrere etter etiketter.

Legge til en etikett for en melding

- 1 Gå til Inbox-skjermen og trykk og hold på en melding.
- 2 Velg **Change labels**.
- 3 Velg en etikett du vil legge til, og velg **OK**.

Filtrere meldinger

- 1 Trykk på  → **Go to labels** fra Innboks-skjermen.
- 2 Velg etiketten for meldingen du vil lese.

E-post

Her får du informasjon om hvordan du sender og viser e-postmeldinger via din personlige e-postkonto eller bedriftens e-postkonto.

› Konfigurere en e-postkonto

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **E-post**.
- 2 Skriv inn e-postadresse og passord.
- 3 Velg **Neste** (for generelle e-postkontoer) eller **Manuelt oppsett** (for andre bedrifts-e-postkontoer).
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Når du er ferdig med å konfigurere e-postkontoen, blir e-postmeldingene lastet ned til enheten. Hvis du har opprettet mer enn to kontoer, kan du veksle mellom e-postkontoene. Trykk på [≡] → **Kontoer** og velg den du vil hente meldinger fra.

› Sende e-postmeldinger

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **E-post** → en e-postkonto.
- 2 Trykk på [≡] → **Skriv**.
- 3 Velg **Kontakter**.
Du kan angi en e-postadresse manuelt eller velge en fra loggene eller kontaktgruppene ved å velge et annet alternativ.
- 4 Velg kontaktene, og velg **Legg til**.
- 5 Velg Cc- og Bcc-feltene, og legg til flere mottakere.
- 6 Skriv inn et emne i emnefeltet.
- 7 Velg tekstfeltet, og tast inn meldingsteksten.

8 Velg **Legg ved**, og legg ved en fil.

Du kan velge en fil fra fillisten eller opprette et nytt bilde, videoklipp eller lydklipp.

9 Velg **Send** for å sende meldingen.



Hvis du er frakoblet, oppbevares meldingen i listen over meldingstråder til du er tilkoblet.

› Vise e-postmeldinger

Når du åpner en e-postkonto, kan du vise tidligere hentede e-postmeldinger mens du er frakoblet, eller koble deg til e-postserveren for å vise nye meldinger. Etter at du har hentet e-postmeldingene, kan du lese dem mens du er frakoblet.

1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **E-post** → en e-postkonto.

2 Trykk på [≡] → **Oppdater** for å oppdatere meldingslisten.

3 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Svar på meldingen ved å trykke på [≡] → **Svar**.
- Videresend meldingen til andre ved å trykke på [≡] → **Vid.send**.
- Slett meldingen ved å trykke på [≡] → **Slett**.
- Flytt meldingen til en annen mappe ved å trykke på [≡] → **Flytt til mappe**.
- Last inn bilder fra meldingen ved å trykke på [≡] → **Vis bilder**.
- Åpne et vedlegg ved å velge vedleggselementet. Velg [📎] for å lagre det på minnekortet.

Talk

Lær hvordan du kan snakke med venner og familie via Google Talk™.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

» Legge til venner i vennelisten

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Talk**. Vennelisten viser en oversikt over alle kontaktene i Google Talk.
- 2 Trykk på [≡] → **Add friend**.
- 3 Skriv inn e-postadressen til vennen, og velg **Send invitation**.

Når vennen godtar invitasjonen, blir vedkommende lagt til i vennelisten.

» Starte en chat

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Talk**.
- 2 Velg en venn fra vennelisten. Chat-skjermen åpnes.

- 3 Skriv meldingen, og velg **Send**.
Sett inn uttrykksikoner ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Insert smiley**.
- 4 Veksle mellom aktive chat-samtaler ved å trykke på [≡] → **Switch chats**.
- 5 Avslutt chat-økten ved å trykke på [≡] → **End chat**.

Social Hub

Her får du informasjon om hvordan du bruker Social Hub™, det integrerte kommunikasjonsprogrammet for sosiale nettverkstjenester (SNS), e-post, kontakter og kalenderinformasjon. Gå til socialhub.samsungapps.com hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Social Hub**.
- 2 Ta en kikk på og bruk innhold levert fra Social Hub.

Underholdning

Kamera


Her får du informasjon om hvordan du tar og ser på bilder og videoklipp. Du kan ta bilder med oppløsning på opptil 2048 x 1536 piksler (3,2 megapiksler) og videoer med oppløsning på opptil 720 x 480 piksler.







- Kameragrensesnittet vises bare i liggende stilling.
- Trykk på skjermen for å skjule eller vise ikoner i søkeren.
- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av scenen som fotograferes og fotograferingsforholdene.

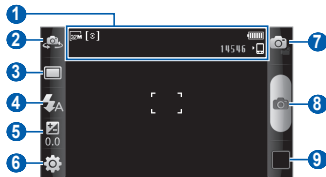► Ta et bilde

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Kamera**.
- 2 Drei enheten mot klokken til liggende stilling.
- 3 Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle nødvendige justeringer.





Nummer	Funksjon
1	Kontrollere kamerastatus og innstillinger. <ul style="list-style-type: none"> : Oppløsning : Type eksponeringsmåler  14546 : Antall bilder du kan ta (i henhold til tilgjengelig minne)  : Standard lagringsplassering
2	Veksle mellom kameralinsen foran og bak.
3	Bytte fotograferingsmodus.
4	Endre fotolysinnstillingen. Du kan slå fotolysen på eller av manuelt eller angi at kameraet skal bruke fotolysen automatisk ved behov.
5	Justere lysstyrken.
6	Endre kamerainnstillingene.

Nummer	Funksjon
7	Bytte til videokameraet.
8	Ta et bilde.
9	Vise bildet du tok sist.

4 Velg  når du vil ta bildet.

Bildet lagres automatisk.

Etter at du har tatt bilder, velger du bildevisningsikonet for å vise bildene du har tatt.




- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn og ut ved å trykke på skjermen og velge  eller . Du kan også trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut) eller dobbelttrykke på skjermen.
- Du kan sende et bilde til andre ved å velge **Del**.


- Du setter bildet som bakgrunnsbilde eller ID-bilde for en kontakt ved å velge **Bruk som**.
- Velg **Slett** hvis du vil slette et bilde.

► Ta bilder ved å bruke alternativer som er forhåndsinnstilt for forskjellige scener

Kameraet har forhåndsinnstillinger for ulike scener. Du kan ganske enkelt velge passende modus for fotograferingsforholdene og motivene.



Når du for eksempel tar bilder om kvelden, kan du velge nattmodus, som bruker lengre eksponeringstid.

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Kamera**.
- 2 Drei enheten mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg  →  → **Scenemodus** → **Ingen** → en scene → .

- 4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
- 5 Velg  når du vil ta bildet.



► Ta bilder i smilebildemodus

Kameraet kjenner igjen menneskeansikter og hjelper deg med å ta bilder der de smiler.

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Kamera**.
- 2 Drei enheten mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Smilebilde**.
- 4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
- 5 Velg .
- 6 Rett kameralinsen mot motivet.
Enheten gjenkjenner mennesker i et bilde og oppdager smilene deres. Kameraet tar automatisk bilde når motivet smiler.



› Ta panoramabilder

Du kan ta brede panoramabilder i panoramamodus. Denne modusen er praktisk for fotografering av landskap.

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Kamera**.
- 2 Drei enheten mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Panorama**.
- 4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
- 5 Velg  for å ta det første bildet.
- 6 Beveg enheten sakte i én retning og få den grønne rammen på linje med søkeren.
Når du har fått den grønne rammen på linje med søkeren, tar kameraet automatisk det neste bildet.
- 7 Gjenta trinn 6 for å fullføre panoramabildet.



› Ta handlingsbilder

Du kan ta bilder av et motiv i bevegelse og deretter sette dem sammen til ett enkelt bilde som viser handlingen.

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Kamera**.
- 2 Drei enheten mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Action-bilde**.
- 4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
- 5 Velg  for å ta det første bildet.
- 6 Flytt enheten slik at den følger motivet som beveger seg. Enheten tar de neste bildene automatisk.
- 7 Fortsett å følge motivet til enheten har tatt alle bildene som kreves for handlingsbildet.

» Ta bilder i selvportrettmodus

Det er enkelt å ta bilder av deg selv med kameralinsen foran.

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Kamera**.
- 2 Dreii enheten mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg .
- 4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
- 5 Velg  når du vil ta bildet.

» Tilpasse kamerainnstillingene


Før du tar et bilde, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Utendørs synlighet	Aktiver Utendørs synlighet for å velge passende lysforhold.
Makro	Aktiver makromodus når du vil ta nærbilder.
Scenemodus	Bytte scenemodus.
Selvutløser	Velg lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekter	Legg på en spesialeffekt, for eksempel sepia- eller svart-hvitt-toner.


Alternativ	Funksjon
ISO	Juster følsomheten til kameraets bildesensor.
Lysmåler	Velg en type eksponeringsmåling.
Bildekvalitet	Angi kvalitetsnivå for bildene.
Juster	Juster kontrast, metning og skarphet.


Før du tar et bilde, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Gjennomgang	Angi at kameraet skal vise bildet som ble tatt.

Innstilling	Funksjon
GPS	<p>Angi at kameraet skal inkludere stedsinformasjon for bildene.</p> <p> For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.</p>
Lukkerlyd	Angi at kamerautløseren skal lage en lyd når du tar et bilde.
Lagring	Velg minneplassering for lagring av bilder.
Nullstill	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

► Spille inn videoer

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Kamera**.
- 2 Dreie enheten mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg  for å bytte til videokameraet.
- 4 Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle nødvendige justeringer.

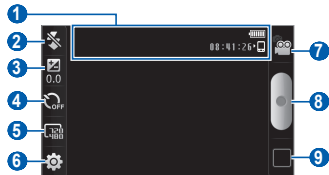

Nummer	Funksjon
1	Kontrollere videokamerastatus og innstillinger. <ul style="list-style-type: none">• 08:41:26 : Lengden på videoen du kan spille inn (i henhold til tilgjengelig minne).•  : Standard lagringsplassering
2	Endre fotolysinstillingen. Du kan slå fotolysen på eller av manuelt eller angi at kameraet skal bruke fotolysen automatisk ved behov.
3	Justere lysstyrken.
4	Velge tid for forsinkelse før kameraet begynner å spille inn et videoklipp.
5	Endre oppløsningen.
6	Endre videokamerainnstillingene.
7	Bytte til kamera.

Nummer	Funksjon
8	Spille inn video.
9	Vise videoen du spilte inn sist.

5 Start opptaket ved å velge ●.

6 Avslutt opptaket ved å velge ■.

Videoklippet lagres automatisk.



Det er ikke sikkert at kameraet kan spille inn video effektivt på et minnekort med lav overføringshastighet.


Etter at du har spilt inn videoer, velger du bildevisningsikonet for å vise videoene.

- Du kan vise flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Du sender en video til andre ved å velge **Del**.
- Du spiller av en video ved å velge **Spill**.
- Du sletter en video ved å velge **Slett**.

► Tilpasse videokamerainnstillingene

Før du spiller inn en video, kan du velge ⚙️ → 📷. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Utendørs synlighet	Aktiver Utendørs synlighet for å velge passende lysforhold.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekter	Legg på en spesialeffekt, for eksempel sepia- eller svart-hvitt-toner.
Videokvalitet	Angi kvalitetsnivå for videoene.
Juster	Juster kontrast, metning og skarphet.

Før du spiller inn en video, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Lydinnspeiling	Slå lyden på eller av.
Gjennomgang	Angi at kameraet skal vise videoen du spilte inn.
Lagre	Velg minneplassering for lagring av videoer.
Nullstill	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

Videoer








Her finner du informasjon om hvordan du bruker videospilleren til å spille av forskjellige typer videoer. Videospilleren støtter følgende filformater: 3GP, MP4, AVI, WMV, FLV, MKV, RM (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo).



- Avhengig av programvaren på enheten er det noen filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger tilgjengelig minne, kan en feil oppstå når du åpner filene.

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Videoklipp**.
- 2 Velg en video som skal spilles av.
- 3 Drei enheten mot klokken til liggende stilling.

4 Styr avspillingen med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Endre forholdet på videoskjermen.
	Starte avspilling / hoppe bakover (trykk innen 2 sekunder) / søke bakover i en fil (trykk og hold).
	Sette avspillingen på pause / velg  for å fortsette avspillingen.
	Hoppe fremover / søke fremover i en fil (trykk og hold).
	Justere volumet.
	Stoppe avspillingen og gå tilbake til spillelisten.

Galleri

Her får du informasjon om hvordan du viser bilder og spiller av videoer som er lagret på minnekortet.

» Støttede filformater



Type	Format
Bilde	Filtype: BMP, GIF, JPG, PNG
Video	<ul style="list-style-type: none">Filtype: 3GP, MP4, AVI, WMV, FLV, MKV, RMKodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo



- Unngå å låse skjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand. Hver gang du låser skjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand, mister du én av dine leierettigheter.
- Avhengig av programvaren på enheten er det noen filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger tilgjengelig minne, kan en feil oppstå når du åpner filene.



› Vise et bilde

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Galleri**.
- 2 Velg en mappe.

3 Du kan endre visningsmodus ved å velge  eller .

4 Velg et bilde (uten ikon) for å åpne det.

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser et bilde:

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn eller ut ved å velge  eller . Du kan også trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut) eller dobbelttrykke på skjermen.
- Start en bildefremvisning i den valgte mappen ved å velge **Bildefremvisning**. Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.
- Send et bilde til andre ved å velge **Meny** → **Del** → et alternativ.
- Slett et bilde ved å velge **Meny** → **Slett** → **Bekreft sletting**.

- Få tilgang til flere funksjoner ved å velge **Meny** → **Mer** og ett av følgende alternativer:
 - **Detaljer:** Vis bildedetaljer.
 - **Bruk som:** Bruk et bilde som bakgrunnsbilde eller bilde-ID for en kontakt.
 - **Beskjær:** Beskjær et bilde.
 - **Roter mot klokken:** Roter et bilde mot klokken.
 - **Roter med klokken:** Roter et bilde med klokken.

▶ Spille av en video

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Galleri**.
- 2 Velg en video (med ▶-ikonet) for å spille den av.
- 3 Drei enheten mot klokken til liggende stilling.
- 4 Styr avspillingen med de virtuelle tastene. ▶ s. 50

▶ Dele bilder eller videoer

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Galleri**.
- 2 Velg en mappe.
- 3 Trykk på [≡] og velg bilder eller videofiler.
- 4 Velg **Del** → et delingsalternativ.

Musikk

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk ved hjelp av musikkspilleren mens du er på farten. Musikkspilleren støtter følgende filformater: MP3, OGG og AAC.



- Du kan også spille av musikkfiler i følgende formater hvis du åpner dem fra **Mine filer** eller nettleseren: MID, XMF, RTTTL, IMY, RTX, OTA, AMR, WAV og MXMF.
- Avhengig av programvaren på enheten er det noen filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger tilgjengelig minne, kan en feil oppstå når du åpner filene.

▶ Legge til musikkfiler på enheten eller minnekortet

Begynn med å overføre filer til enheten eller minnekortet:





- Last ned via trådløst Internett. ▶ s. 67
- Last ned fra en PC med Samsung Kies. ▶ s. 87
- Motta via Bluetooth. ▶ s. 81
- Kopiere til et minnekort. ▶ s. 88
- Synkronisere med Windows Media Player 11. ▶ s. 87

▶ Spille av musikk

Gjør følgende etter at du har overført musikkfiler til enheten eller minnekortet:

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Musikk**.
- 2 Velg en musikkategori → en musikkfil.
- 3 Avspillingen styres med følgende taster:

Ikon	Funksjon
	Velge en lydeffekt.
	Justere volumet.
	Aktivere tilfeldig avspilling.
	Velge en del du vil gjenta.
	Endre repetisjonsmodus (av, gjenta alle filer eller gjenta én fil).

Ikon	Funksjon
	Hoppe bakover / søke bakover i en fil (trykk og hold).
	Sette avspillingen på pause / velg  for å fortsette avspillingen.
	Hoppe fremover / søke fremover i en fil (trykk og hold).

1. Disse ikonene vises når du trykker på spillerskjermen.



Du kan styre musikkspilleren ved hjelp av et headset. Trykk og hold på headsetknappen i hvilemodus for å starte musikkspilleren. Trykk på headsetknappen for å starte avspillingen eller sette den på pause.

› Opprette en spilleliste

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Musikk** → **Spillel.**
- 2 Trykk på [≡] → **Opprett.**
- 3 Angi en tittel på den nye spillelisten og velg **Lagre.**
- 4 Velg **Legg til musikk.**
- 5 Velg filene du vil ha med, og velg **Legg til.**

Under avspillingen kan du legge til filer i en spilleliste ved å trykke på [≡] → **Legg til i spilleliste.**

› Legge til sanger i hurtiglisten

Du kan legge til sanger i hurtiglisten og lagre dem som en spilleliste. Under avspillingen trykker du på [≡] → **Tilf. i hurtlist** for å legge til den aktuelle sangen i hurtiglisten.

Du går til hurtiglisten fra hovedskjermbildet i musikkspilleren ved å velge **Spillel.** → **Hurtigliste**. Du lagrer hurtiglisten som en spilleliste ved å trykke på [≡] → **Lagre sp.liste**.

› Tilpasse innstillinger for musikkspilleren

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Musikk**.
- 2 Trykk på [≡] → **Innstillinger**.


- 3 Du kan tilpasse musikkspilleren ved hjelp av følgende innstillinger:

Alternativ	Funksjon
SoundAlive	Velg en lydeffekt.
Musikkmeny	Velg musikkkategoriene som skal vises i musikkbiblioteket.
Musikkav-spillingsskjerm	Velg en visualisering som skal vises under avspillingen.

FM-radio

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radioen, må du først koble til et headset. Dette fungerer som radioantenne.

› Lytte til FM-radioen

- 1 Koble et headset til enheten.
 - 2 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **FM-radio**.
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.
-  Når du slår på FM-radioen for første gang, starter den automatisk et søk.
- 3 Velg radiostasjonen du ønsker, fra listen over alle stasjoner, og trykk på [↩] for å gå tilbake til FM-radioskjermbildet.

4 Styr FM-radioen med følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Slå av eller på FM-radioen.
2	Søk etter en tilgjengelig radiostasjon.
3	Legg til den aktuelle radiostasjonen i listen over favoritter.

Nummer	Funksjon
4	Juster volumet.
5	Finjuster frekvensen.

› Lagre en radiostasjon automatisk

- 1 Koble et headset til enheten.
- 2 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **FM-radio**.
- 3 Trykk på [≡] → **Skann** → et skannealternativ.
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.
- 4 Velg radiostasjonen du ønsker, fra listen over alle stasjoner, og trykk på [↶] for å gå tilbake til FM-radioskjermbildet.

› Legge til en radiostasjon i listen over favoritter


- 1 Koble et headset til enheten.
- 2 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **FM-radio**.
- 3 Bla til ønsket radiostasjon.
- 4 Velg **+** for å legge til kanalen i listen over favoritter.

› Tilpasse innstillinger for FM-radioen

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **FM-radio**.
- 2 Trykk på [≡] → **Innst.**

3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse FM-radioen:

Alternativ	Funksjon
Region	Velg region.
Bakgrunnsavspilling	Angi om du vil ha på FM-radioen i bakgrunnen mens du bruker andre programmer. Hvis denne funksjonen er på, kan du styre FM-radioen fra varselspanelet.
FM auto av	Angi at FM-radioen skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.

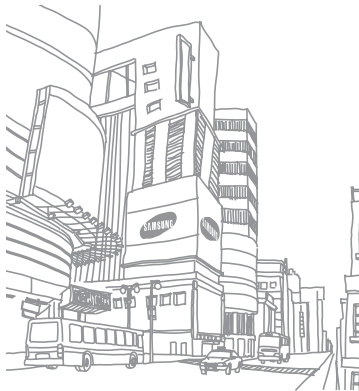


Personlige opplysninger

Kontakter

Du kan opprette kontakter og oppdatere en liste over personlige kontakter og forretningskontakter. Du kan lagre blant annet navn, mobiltelefonnumre, privatnumre, e-postadresser og fødselsdager for kontaktene.

› Opprette en kontakt

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Kontakter**.
- 2 Velg .

- 3 Velg en minneplassering.
Hvis du har mer enn én konto, må du velge kontoen du vil legge til kontakten for.
- 4 Skriv inn kontaktinformasjonen.
- 5 Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

› Finne en kontakt

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Kontakter**.
- 2 Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- 3 Velg navnet til en kontakt.

Når du har funnet en kontakt, kan du gjøre følgende:

- sende en e-postmelding ved å velge en e-postadresse.
- redigere kontaktinformasjonen ved å trykke på [≡] → **Endre**.

› Lage et visittkort

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Kontakter**.
- 2 Trykk på [≡] → **Min profil**.
- 3 Legg inn dine personopplysninger.
- 4 Velg **Lagre**.



Du kan sende visittkortet ved å legge det ved i e-post, eller du kan overføre det via funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.

› Hente kontakter fra fellesskapskontoer

Du kan vise en liste over fellesskapskontoer og velge en konto for å legge til en kontakt fra webområdet i enhetskontaktene.

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Kontakter**.
- 2 Trykk på [≡] → **Hente venner**.
- 3 Velg en konto.

› Lage en kontaktgruppe

Ved å lage grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende e-post til en hel gruppe. Begynn med å opprette en gruppe.

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Kontakter** → **Grupper**.
- 2 Trykk på [≡] → **Opprett**.
- 3 Angi et navn.
- 4 Velg **Lagre**.

» Importere eller eksportere kontakter

Slik importerer du kontaktfiler (i VCF-format) fra et minnekort til enheten:

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Kontakter**.
- 2 Trykk på [≡] → **Import/Eksport** → **Import fra enhetsminne**.
- 3 Velg en minneplassering.
Hvis du har mer enn én konto, må du velge kontoen du vil legge til kontakten for.
- 4 Velg et alternativ for importering av én enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og velg **OK**.
- 5 Velg kontaktfilene du vil importere, og velg **OK**.

Slik eksporterer du kontakter fra enheten til et minnekort:

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Kontakter**.
- 2 Trykk på [≡] → **Import/Eksport** → **Eksport til enhetsminne**.
- 3 Velg **OK** for å bekrefte.

» Vise aktiviteter i sosiale nettverk

Du kan vise nylige aktiviteter til kontakter i sosiale nettverk, for eksempel Facebook, MySpace og Twitter.

Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Kontakter** → **aktiviteter**.

Kalender

Lær hvordan du oppretter og administrerer daglige, ukentlige eller månedlige hendelser og stiller inn alarmer for å minne deg på viktige hendelser.

› Opprette en hendelse

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Kalender**.
- 2 Trykk på [≡] → **Opprett**.
- 3 Hvis det vises en varselsmelding om kalendersynkronisering, velger du **OK**.
- 4 Skriv inn nødvendig informasjon om hendelsen.
- 5 Velg **Lagre**.

› Vise hendelser

Slik bytter du kalendervisning:

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Kalender**.
- 2 Velg en visningsmodus øverst i kalenderen.

Slik viser du hendelser for en spesifikk dato:

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Kalender**.
- 2 Velg en dato i kalenderen. I månedsvisning er dager med planlagte hendelser angitt med en liten trekant.
 - Du kan gå til en bestemt dag ved å angi datoen manuelt på følgende måte: Trykk på [≡] → **Gå til**, skriv inn datoen ved å velge + eller - og velg **Bruk**.
 - Velg dagens dato ved å trykke på [≡] → **I dag**.

3 Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.



Du kan sende hendelsen til andre ved å trykke på [≡] → **Send via** → et alternativ.

› Stoppe en hendelsesalarm

Hvis du aktiverer en alarm for en kalenderhendelse, vises hendelsesalarmikonet på det angitte tidspunktet.

- 1 Åpne varselspanelet fra toppen av skjermen.
- 2 Velg en påminnelse for å vise mer informasjon om hendelsen.
- 3 Du kan utsette eller avvise påminnelsen ved å velge **Slumre alle** eller **Avvis alle**.



Notat

Du kan registrere viktig informasjon, lagre den og hente den frem senere.

› Lage et notat

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Memo**.
- 2 Velg **Opprett notat** eller trykk på [≡] → **Opprett**.
- 3 Skriv inn notatteksten.
- 4 Trykk på [↵] for å skjule tastaturet.
- 5 Velg en farge for å endre bakgrunnsfargen.
- 6 Velg **Lagre**.

› Vise notater

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Memo**.
- 2 Trykk på [≡] → **Søk** eller trykk og hold [≡] for å søke etter et notat (om nødvendig).
- 3 Velg notatet du vil se informasjon om.
 - Du kan redigere notatet ved å velge .
 - Du kan slette notatet ved å velge .



Du kan sende notatet til andre ved å trykke og holde notatet og velge **Send via** → et alternativ.

Lydopptager

Her får du informasjon om hvordan du bruker enhetens lydopptager.

› Spille inn et talenotat

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Lydopptager**.
- 2 Velg **Spill inn** når du vil starte innspillingen.
- 3 Snakk inn i mikrofonen.
- 4 Velg **Stopp** når du er ferdig med å spille inn notatet. Notatet lagres automatisk.
- 5 Du kan spille inn flere talenotater ved å velge **Spill inn** på nytt.

► Spille av et talenotat


1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Lyddopptaker**.

2 Velg **Liste**.

3 Velg et talenotat som skal spilles av.



Du kan sende talenotatet til andre ved å trykke på [≡]
→ **Del** → et alternativ.

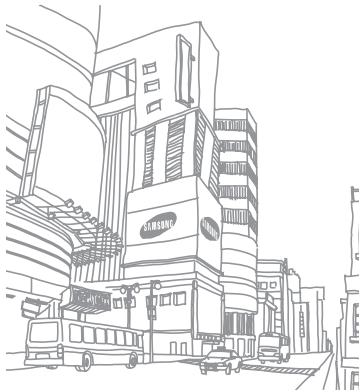

Web

Webtjenester krever en datatilkobling. Kontakt operatøren for å velge det beste dataabonnementet.

Internett

Her får du informasjon om hvordan du kobler deg til favorittwebsidene dine og legger dem inn som bokmerker.



- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av mediefiler. Ta kontakt med tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.
- Nettlesermenyen kan være tilgjengelig under et annet navn, avhengig av tjenesteleverandør.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter region eller tjenesteleverandør.

› Surfe på Internett

1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Internett** for å åpne en bestemt hjemmeside.

Du kan gå til en bestemt webside ved å velge URL-feltet, skrive inn webadressen og velge .

2 Bla gjennom websider med følgende taster:





Skjermbildet kan avvike avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Nummer	Funksjon
1	Angi adressen til websiden du vil gå til.
2	Åpne en liste over lagrede bokmerker, ofte besøkte sider og loggen over nylig besøkte sider.

Mens du leser gjennom websiden, kan du bruke følgende alternativer:


- Zoom inn eller ut ved å trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut).
- Åpne et nytt vindu ved å trykke på [≡] → **Nytt vindu**.

- Vis aktive vinduer ved å trykke på [≡] → **Vinduer**. Du kan åpne flere sider og bytte frem og tilbake mellom dem.
- Oppdater den aktive websiden ved å trykke på [≡] → **Oppdater**.
- Gå til den neste siden i historikken ved å trykke på [≡] → **Fremover**.
- Du legger til et bokmerke for den aktuelle websiden ved å trykke på [≡] → **Legg til bokmerke**.
- Du legger til en snarvei til aktuell webside på hvileskjermen ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Legg snarvei til Hjem**.
- Du legger til en RSS-tilførsel ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Legg til RSS-tilførsel**.
- Du søker etter tekst på websiden ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Finn på side**.

- Du viser informasjon om websiden ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Sideinfo**.
- Du sender adressen til websiden til andre ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Del side**.
- Vis nedlastingsloggen ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Nedlastingsbehandling**.
- Du tilpasser nettleserinnstillingene ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Innstillinger**.

➤ Legge til bokmerke for favorittwebsidene dine

Hvis du vet adressen til websiden, kan du legge til et bokmerke manuelt. Slik legger du til et bokmerke:

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Internett**.
- 2 Velg  → **Bokmerker**.

3 Velg **Legg til** eller trykk på [≡] → **Bokmerk siste viste side**.

Hvis du vil legge til bokmerke for websiden du ser på, gå du til trinn 5.

4 Skriv inn en sidetittel og en webadresse.


5 Velg **OK**.

Fra bokmerkelisten trykker og holder du på et bokmerke og bruker følgende alternativer:

- Du åpner websiden i det aktive vinduet ved å velge **Åpne**.
- Du åpner websiden i et nytt vindu ved å velge **Åpne i nytt vindu**.
- Du redigerer bokmerkeinformasjonen ved å velge **Rediger bokmerke**.
- Du legger til bokmerkesnarveien på hvileskjermen ved å velge **Legg snarvei til Hjem**.

- Du sender websideadressen til andre ved å velge **Del kobling**.
- Du kopierer websideadressen ved å velge **Kopier URL**.
- Du sletter bokmerket ved å velge **Slett bokmerke**.
- Du bruker websiden som startside for nettleseren ved å velge **Bruk som hjemmeside**.

» Legge til en RSS-tilførselsadresse


- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Internett**.
- 2 Gå til en webside som har en RSS-tilførsel.
- 3 Velg  i URL-feltet.
- 4 Velg en RSS-tilførsel som skal legges til.

5 Velg **Legg til abonnementer**.

6 Abonner på RSS-tilførselen.

Når tilførselen du abonnerer på oppdateres, blir du varslet om oppdateringen.

» Åpne ofte besøkte sider eller nylig historikk

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Internett**.
- 2 Velg  → **Mest besøkt** eller **Logg**.
- 3 Velg en webside du vil åpne.



Du kan legge til en webside i bokmerkelisten ved å velge stjerneikonet på høyre side.

Kart

Lær hvordan du bruker Google Maps™ til å finne posisjonen din, søke etter gater, byer eller land i kartet og få veibeskrivelser.

Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:

- mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer eller inne i bygninger
- i dårlig vær
- i nærheten av høyspenning eller elektromagnetiske felter
- i et kjøretøy med solbeskyttelsesfilm



Ikke berør den interne antennen eller dekk til disse områdene med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjoner.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Før du bruker plasseringstjenester må du kontrollere at trådløs tilkobling er aktivert.

» Aktivere plasseringstjenester for bruk med Google Maps



Du må aktivere plasseringstjenester for å finne plasseringen din og søke på kartet.







- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet**.
- 2 Juster følgende innstillinger for å aktivere posisjonstjenester:

Alternativ	Funksjon
Bruk trådløse nettverk	Angi for å bruke WLAN til å finne posisjonen.
Bruk GPS-satellitter	Angi for å bruke GPS-satellitten til å finne posisjonen.

Alternativ	Funksjon
Bruk sensorhjelp	Bruk sensorer til å forbedre fotgjengerposisjonering når GPS-signalet er hindret. Det kan være variasjoner mellom sensorens estimer og den faktiske plasseringen.

› Søke etter en bestemt posisjon


- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Maps**. Kartet viser din nåværende posisjon.
- 2 Trykk på [≡] → **Søk** eller velg **Search Maps**.
- 3 Angi et stikkord for posisjonen og velg .
 - Du kan søke etter en posisjon med stemmen ved å velge .





- Du kan vise en liste over alle søkeresultatene ved å velge .
- Du kan zoome inn eller ut ved å velge  eller .
- Du kan søke etter et sted i nærheten ved å velge .
- Du kan legge til lag i kartet ved å velge .
- Du kan vise aktuell posisjon ved å velge .



Hvis du vil legge til en stjerne for plasseringen, velger du ballongen for stedsnavnet → ★.

› Få veibeskrivelse til et bestemt sted

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Maps**.
- 2 Trykk på [≡] → **Kjøreanvisninger**.
- 3 Oppgi adressene til startstedet og ankomststedet. Hvis du vil velge en adresse fra kontaktlisten eller stjernemerkede steder, eller peke på stedet på kartet, velger du  → **Kontakter**, **Punkt på kartet** eller **Nåværende sted**.



- 4 Velg en reisemetode (bil, buss eller til fots) og velg **Start**.
- 5 Velg en reiserute for å se informasjonen om turen (om nødvendig).
- 6 Velg .
Reiseruten vises på kartet. Velg  eller  for å vise kun én enkelt del av reiseruten.
- 7 Når du er ferdig, trykker du på [] → **Tøm kartet**.

Latitude

Du kan dele posisjonen din med venner og se vennenes posisjon via Google Latitude™.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Før du bruker plasseringstjenester må du kontrollere at trådløs tilkobling er aktivert.


- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Latitude**.
Enheten kobler seg automatisk til Latitude.
- 2 Velg  → **Velg fra kontakter** eller **Legg til via e-postadresse**.
- 3 Velg vennene du vil legge til, eller oppgi en e-postadresse, og velg **Legg til venner**.
- 4 Velg **Ja**.
Når vennen din godtar invitasjonen, kan dere dele posisjonene deres.
- 5 Trykk på [] → **Se kart**.
Vennenes posisjoner merkes med bildene deres på kartet.



Places

Lær hvordan du søker etter et sted i nærheten.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Før du bruker plasseringstjenester må du kontrollere at trådløs tilkobling er aktivert.

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Places**.
- 2 Velg en kategori.
Enheden søker etter steder i nærheten av din nåværende posisjon som er relatert til kategorien.
- 3 Velg et stedsnavn for å se informasjonen.
- 4 Du kan bruke følgende alternativer mens du viser informasjon:
 - Velg  for å se stedet på kartet.

- Velg  for å vise ruten til stedet.
- For å gå over til å se kartet på gatenivå, velg .

Navigasjon

Du kan bruke GPS-navigasjonssystemet til å finne og vise reisemålet med taleveiledning.



- Navigeringskart, aktuell posisjon og andre navigasjonsdata kan avvike fra de faktiske posisjonsdataene. Du må alltid være oppmerksom på veiforhold, trafikk og andre faktorer som kan virke inn på kjøringen, og du må følge alle sikkerhetsadvarsler og reguleringer mens du kjører.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Før du bruker plasseringstjenester må du kontrollere at trådløs tilkobling er aktivert.

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Navigation**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Accept**.
- 3 Skriv inn reisemålet med en av følgende metoder:
 - **Speak Destination:** Si navnet på reisemålet, for eksempel "Naviger til reisemål".
 - **Type Destination:** Skriv inn reisemålet med det virtuelle tastaturet.
 - **Contacts:** Velg reisemålet blant adressene til kontaktene.
 - **Starred Places:** Velg reisemålet fra listen over stjernemerke steder.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å bruke navigasjonstjenesten.

Google Search

Du kan søke etter programmer og data på enheten og spesifikke data på Internett.

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Google Search**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, angir du om posisjonen din skal brukes og om søkehistorikken til Google-kontoen skal vises.
- 3 Skriv inn en bokstav eller et ord i dataene du søker etter.
- 4 Velg navnet på elementet du vil åpne.

YouTube

Her lærer du hvordan du kan se på og laste opp videoer til YouTube.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

› Se på videoer


- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **YouTube**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Accept**.
- 3 Velg en video fra listen.
- 4 Drei enheten mot klokken til liggende stilling.

5 Avspillingen styres med følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Flytte til et punkt i filen ved å dra linjen.
2	Bytte visningskvalitet.

› Laste opp videoer

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **YouTube**.
- 2 Trykk på [≡] → **Upload** og velg en video. Gå til trinn 8.
Velg  for å slå på kameraet hvis du vil laste opp nye videoer.
- 3 Dreie enheten mot klokken til liggende stilling.
- 4 Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle justeringer.
- 5 Start opptaket ved å velge ●.
- 6 Avslutt opptaket ved å velge ■.
- 7 Velg **Lagre** for å laste opp videoen du har tatt opp.
- 8 Angi brukernavn og passord og velg **Sign in**.
- 9 Oppgi informasjon om opplastingen, og velg **Upload**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps er det enkelt å laste ned et rikt utvalg av programmer direkte til enheten. Samsung Apps tilbyr en mengde programmer som spill, nyheter, referanseverk, sosiale nettverk, navigasjon, helserelaterte programmer og mye mer, og gir deg umiddelbar tilgang til et stort utvalg av mobile opplevelser.

Enheden blir smartere med fullt optimaliserte programmer fra Samsung Apps. Utforsk spennende programmer, og gjør det mobile livet enda bedre.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Gå til www.samsungapps.com hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Samsung Apps**.

- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du region → **OK**. Deretter leser du vilkårene og betingelsene og velger **Godta**.
- 3 Søk etter og last ned programmene du ønsker.


Market

Du kan laste ned spill og andre programmer fra Android Market.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Market**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Accept**.
- 3 Søk etter en fil og last den ned til enheten. ► s. 33

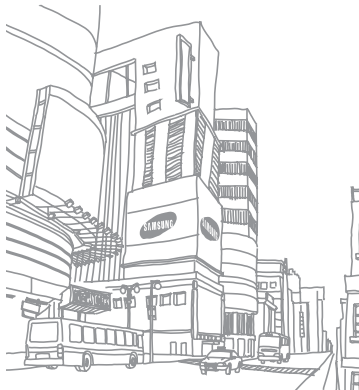

Tilkoblinger

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi for korte avstander som kan sende informasjon over en avstand på ca. 10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.

Du trenger ikke å stille enhetene opp mot hverandre for å overføre informasjon med Bluetooth. Hvis enhetene er innenfor rekkevidde av hverandre, kan du utveksle informasjon mellom dem selv om de befinner seg i forskjellige rom.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter, særlig de som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG, kan være inkompatible med enheten din.

› Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger**.
- 2 Velg **Bluetooth** for å slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen.


» Finne og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Skann etter enheter**.
- 2 Velg en enhet.
- 3 Tast inn en PIN for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **OK**. Alternativt velger du **Godta** for å samkjøre PIN-koden mellom de to enhetene.
Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen var vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.



Enkelte enheter, spesielt headset og håndfrisett for bilen, kan ha en fast Bluetooth-PIN, for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du angi denne.

» Sende data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

- 1 Velg en fil eller et element, for eksempel en kontakt, et notat eller en mediefil, fra ønsket program eller **Mine filer**.
 - 2 Velg et alternativ for å sende data via Bluetooth.
- 

Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.
- 3 Søk etter og koble sammen en enhet med Bluetooth-funksjon.

► Motta data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Synlig**.
Enheden er synlig for andre Bluetooth-enheter i 120 sekunder.
- 2 Når du blir bedt om det, skriver du inn PIN-koden for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling og velger **OK** (om nødvendig).
- 3 Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Mottatte data lagres i Bluetooth-mappen. Hvis du mottar en kontakt, lagres denne automatisk i telefonboken.

Wi-Fi

Her får du informasjon om hvordan du bruker enhetens funksjoner for trådløst nettverk til å aktivere og koble til et hvilket som helst trådløst LAN-nettverk (WLAN) som er kompatibelt med IEEE 802.11 b/g/n-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nett er tilgjengelig.



Denne enheten bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes innenfor EU uten begrensninger innendørs, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike.

► Aktivere WLAN-funksjonen

Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger** → **Wi-Fi**.



En aktiv WLAN-tilkobling som kjører i bakgrunnen, bruker batteristrøm. Spar på strømmen ved kun å aktivere WLAN når du trenger det.

» Finne og koble til et WLAN

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.
Enheten søker automatisk etter tilgjengelige WLAN.
- 2 Velg et nettverk under **Wi-Fi-nettverk**.
- 3 Oppgi et passord for nettverket (om nødvendig).
- 4 Velg **Koble til**.

» Legge til et WLAN manuelt

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger** → **Legg til Wi-Fi-nettv**.
- 2 Skriv inn SSID for nettverket, og velg sikkerhetstype.

- 3 Angi sikkerhetsinnstillingene, avhengig av valgt sikkerhetstype.
- 4 Velg **Lagre**.

» Koble til et WLAN med WPS-tilgangspunkt (Wi-Fi Protected Setup)

Med bruk av WPS kan du koble til et sikret nettverk. Slik kobler du til WLAN med en WPS-knapp:

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.
- 2 Velg **WPS-knapptilkobling**.
- 3 Trykk på en WPS-knapp på tilgangspunktet innen to minutter.

Slik kobler du til WLAN med en WPS-PIN:

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.
- 2 Velg et nettverk angitt av WPS-ikonet, og velg **WPS nøkkel**.
- 3 På tilgangspunktet taster du inn PIN-koden og trykker på startknappen.

AllShare

Lær hvordan du bruker DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), som gjør det mulig å dele mediefiler mellom DLNA-enheter hjemme via et WLAN.

Du må først aktivere WLAN-funksjonen og legge til en WLAN-profil. ► s. 81

► Tilpasse DLNA-innstillinger for deling av mediefiler

Hvis du vil tillate at andre DLNA-enheter får tilgang til mediefiler på enheten, må du først aktivere mediedeling.



Noen filer spilles kanskje ikke av på DLNA-enheter, avhengig av enhetene.

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **AllShare**.
- 2 Velg **Innst.**
- 3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse DLNA-funksjonen:

Alternativ	Funksjon
Navn på medieserver	Angi et navn på enheten som en medieserver.

Alternativ	Funksjon
Del medier	Slå på videodeling, bildedeling eller musikkdeling med andre DLNA-enheter.
Tilgangspunkt til nettverk	Velg en tilkoblingsprofil som skal brukes for DLNA-tilkoblinger.
Last opp fra andre enheter	Angi om du vil godta opplasting fra andre enheter.
Standardminne	Velg standard minneplassering for lagring av nedlastede mediefiler.

► Spille av filene på en annen DLNA-enhet

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **AllShare**.
- 2 Velg **Spill av fil fra min telefon på en annen spiller**.
- 3 Velg en mediekategori og velg filene du vil spille av.
- 4 Velg **Legg til i spilleliste**.
- 5 Velg en spiller – den som skal spille av mediefilen. Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
- 6 Styr avspillingen med ikonene på enheten.



Avspillingen kan bli bufret, avhengig av nettverkstilkoblingen og den tilkoblede serveren.

» Spille av andres filer på enheten

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **AllShare**.
- 2 Velg **Spill av fil fra server på min telefon**.
Enheden søker automatisk etter DLNA-enheter.
- 3 Velg en enhet som medieserver – den som inneholder mediefilene.
- 4 Velg en mediekategori og velg filene du vil spille av.
- 5 Velg **Legg til i spilleliste**.
- 6 Styr avspillingen med ikonene på enheten.

» Velge filer på én enhet og spille dem av på den andre

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **AllShare**.
- 2 Velg **Spill av fil fra server på en annen spiller via min telefon**.
Enheden søker automatisk etter DLNA-enheter.
- 3 Velg en enhet som medieserver – den som inneholder mediefilene.
- 4 Velg en mediekategori og velg filene du vil spille av.
- 5 Velg **Legg til i spilleliste**.
- 6 Velg en spiller – den som skal spille av mediefilen.
Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
- 7 Styr avspillingen med ikonene på enheten.

TV-tilkoblinger

Lær hvordan du bruker enheten som fjernkontroll for en Samsung Smart TV ved å koble dem sammen via WLAN.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig med TV-er som har støtte for fjernkontroll via trådløse nettverk.

- 1 Koble enheten og en Samsung Smart TV til det samme WLAN-tilgangspunktet.
- 2 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Samsung Smart View**.
- 3 Hvis du skal åpne dette programmet for første gang, last det først ned fra Samsung Apps og installer det på enheten din.
- 4 Velg TV-en fra listen.
Hvis du ikke finner TV-en, oppdaterer du listen ved å velge **Refresh**.

- 5 Velg **OK** når det vises en varselsmelding.
- 6 Velg **Settings** for å justere fjernkontrollinnstillingene.

Alternativ	Funksjon
Touchpad-Sensitivity of Left/Right	Juster følsomhetsnivået for blaing til venstre eller høyre på berøringsskjermen.
Touchpad-Sensitivity of UP/Down	Juster følsomhetsnivået for blaing opp eller ned på berøringsskjermen.
TV/BD Model Region	Velg region for TV-en og Blu-ray Disc-systemet (BD).

- 7 Velg **TV Remote** for å styre TV-en eller **Game control** for å styre spill.

PC-tilkoblinger

Her finner du informasjon om hvordan du kobler enheten til en PC med en USB-kabel i ulike USB-tilkoblingsmodi. Ved å koble enheten til en PC kan du synkronisere filer med Windows Media Player, overføre data til og fra enheten direkte og bruke Samsung Kies-programmet.

► Koble til med Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på PC-en. Du kan laste ned programmet fra Samsungs webområde (www.samsung.com/kies).

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **USB-innstillinger** → **Samsung Kies**.
- 2 Trykk på Hjem-tasten for å gå tilbake til hvilemodus.

- 3 Koble flerfunksjonskontakten på enheten til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
Samsung Kies vil starte automatisk.
Hvis Samsung Kies ikke starter automatisk, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på PC-en.
- 4 Kopier filer fra PC-en til enheten.
Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

► Synkronisere med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på PC-en.

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **USB-innstillinger** → **Mediespiller**.
- 2 Trykk på Hjem-tasten for å gå tilbake til hvilemodus.

- 3 Koble flerfunksjonskontakten på enheten til en PC som har Windows Media Player installert, ved hjelp av en USB-kabel.
Når enheten er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
- 4 Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
- 5 Rediger eller tast inn enhetens navn i popup-vinduet (om nødvendig).
- 6 Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
- 7 Start synkroniseringen.


► Koble til som en masselagringsenhet

Du kan koble enheten til en PC som en flyttbar disk og få tilgang til filkatalogen. Hvis du setter inn et minnekort i enheten, får du også tilgang til filkatalogen på minnekortet ved å bruke enheten som en kortleser.



Filkatalogen på minnekortet vises som en flyttbar disk, atskilt fra internminnet.

- 1 Hvis du vil overføre filer fra eller til et minnekort, setter du inn minnekortet i enheten.
- 2 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **USB-innstillinger** → **Masselagring**.

- 3 Koble flerfunksjonskontakten på enheten til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
 - 4 Når du er tilkoblet, velger du **Koble til USB-lagringsplass** → **OK**.
 - 5 Åpne mappen for å vise filene.
 - 6 Kopier filer fra PC-en til enheten eller minnekortet.
 - 7 Når du er ferdig, velger du **Slå av**.
-  Du kobler enheten fra PC-en ved å klikke på USB-enhetsikonet på oppgavelinjen i Windows og klikke på alternativet for trygg fjerning av masselagringsenheten. Deretter fjerner du USB-kabelen fra PC-en. Ellers kan du miste data som er lagret på minnekortet eller skade minnekortet.

VPN-tilkoblinger

Du kan opprette virtuelle private nettverk (VPN) og koble til ditt private nettverk på en trygg måte gjennom et offentlig nettverk, for eksempel Internett.



Enheten skal allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å koble til Internett, må du endre tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på hvilken tilkoblingsinformasjon du skal oppgi, kan du spørre tjenesteleverandøren.

› Konfigurere VPN-tilkoblinger

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **VPN-innstillinger** → **Legg til VPN**.
- 2 Velg en VPN-type.

3 Tilpass tilkoblingsinformasjonen.



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av VPN-type.


Alternativ	Funksjon
VPN-navn	Angi et navn på VPN-serveren.
Angi VPN-server	Angi IP-adressen til VPN-serveren.
Aktiver Kryptering	Angi for å kryptere VPN-serveren.
Angi IPsec forhåndsdelte nøkkel	Angi en forhåndsdelte nøkkel.
Aktiver L2TP-sikkerhet	Angi for å bruke det hemmelige L2TP-passordet.
Angi L2TP-sikkerhet	Angi det hemmelige L2TP-passordet.

Alternativ	Funksjon
Angi brukersertifikat	Velg et brukersertifikat som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste ned fra Internett.
Angi CA-sertifikat	Velg et CA-sertifikat (certificate authority) som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste ned fra Internett.
DNS-søk domener	Angi adressen til domenenavnserveren (DNS).

4 Trykk på [≡] → **Lagre** når du er ferdig.

► Koble til et privat nettverk

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **VPN-innstillinger**.
- 2 Velg et privat nettverk du vil koble til.
- 3 Angi brukernavn og passord og velg **Koble til**.

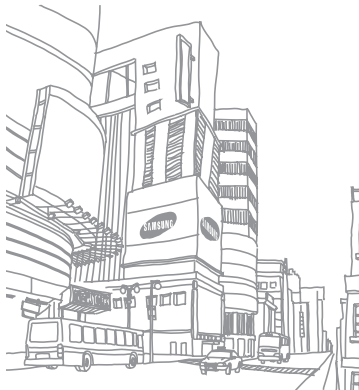

Verktøy

Klokke



Lær å stille inn og kontrollere alarmer og verdensklokker. Du kan også bruke stoppeklokke og nedtellingstidtaker.

› Aktivere en ny alarm

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Klokke** → **Alarm**.
- 2 Velg **Opprett alarm** eller trykk på [≡] → **Opprett**.
- 3 Konfigurer alarmen.
- 4 Merk av for **Smart alarm** for å aktivere simulerte naturlyder med alarmskjermen før hovedalarmen.
- 5 Velg **Lagre** når du er ferdig.

› Stoppe en alarm



Gjør følgende når alarmen utløses:

- Stopp alarmen ved å dra  til høyre.
- Gjenta alarmen etter et bestemt tidsrom ved å dra  til venstre.

› Slette en alarm

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Klokke** → **Alarm**.
- 2 Trykk på [≡] → **Slett**.
- 3 Velg alarmene du vil slette.
- 4 Velg **Slett**.

› Opprette en verdensklokke


- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Klokke** → **Verdenskl.**
 - 2 Velg **Legg til by** eller trykk på [≡] → **Legg til.**
 - 3 Skriv inn et bynavn eller velg ett fra listen over byer.
Velg  hvis du vil velge en by på verdenskartet.
 - 4 Hvis du vil legge til flere verdensklokker, gjentar du trinn 2–3.
-  Du bruker sommertid ved å trykke og holde en klokke og velge **DST-innstillinger**.

› Bruke stoppeklokken

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Klokke** → **Stoppekl.**
- 2 Velg **Start** når du vil starte stoppeklokken.

- 3 Du kan registrere rundetider ved å velge **Runde**.
- 4 Velg **Stopp** når du er ferdig.
- 5 Du kan slette registrerte tider ved å velge **Nullstill**.

› Bruke nedtellingstidtaker

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Klokke** → **Timer**.
- 2 Angi tidsperioden du vil telle ned.
- 3 Velg **Start** når du vil starte nedtelling.
Nå kan du bruke andre funksjoner mens tidtakeren teller ned i bakgrunnen. Trykk på Hjem-tasten eller [↩] og åpne et annet program.
- 4 Når tidtakeren utløper, drar du  til høyre.

Kalkulator

Her får du informasjon om hvordan du utfører matematiske utregninger direkte på enheten, på samme måte som med en vanlig kalkulator.

› Utføre en utregning

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Kalkulator**.
- 2 Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske utregninger.



Drei enheten mot klokken til liggende stilling for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis du har deaktivert autorotasjon, trykker du på [≡] → **Vitenskapelig kalkulator**.

› Vise utregningshistorikk

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Kalkulator**.

- 2 Utfør utregningen.
- 3 Velg ▼ for å lukke kalkulatortastaturet. Utregningshistorikken vises.
- 4 Du sletter loggen ved å trykke på [≡] → **Tøm logg**.

Nedlastinger

Her får du informasjon om hvordan du administrerer logger over filer du har lastet ned fra Internett.

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Downloads**.
- 2 Velg en nedlastingsmappe.
- 3 Du åpner en nedlastet fil ved å velge loggen. Du sletter en logg ved å merke av for loggen og deretter velge **Delete**.

Dagbok


Lær hvordan du kan ha en bildedagbok.

› Opprette en dagbok

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Dagbok**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Legg til** for å angi en by for værmeldingen.
- 3 Hvis du har lagret en dagbok, velger du **Opprett dagbok** for å opprette en ny oppføring.
- 4 Endre dagens dato og angi været (om nødvendig).

- 5 Velg **Trykk for bilde** og legg til et bilde eller ta et bilde.
Du kan legge til en kort beskrivelse av det vedlagte bildet ved å velge **Legg til plassering**.
- 6 Velg **Trykk for å legge til tekst**, skriv inn tekst og velg **Klart**.
- 7 Velg **Lagre**.

› Vise en dagbok

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Dagbok**.
 - 2 Velg en dagbok.
-  Du laster opp en dagbok til fellesskapswebsiden ved å trykke på [≡] → **Publiser**.

Mine filer

Lær hvordan du raskt og enkelt får tilgang til alle bilder, videoer, musikk, lydklipp og andre typer filer som er lagret på enheten og minnekortet.

1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Mine filer**.

2 Velg en mappe.

- Velg **Opp** hvis du vil gå ett nivå opp i filkatalogen.
- Gå tilbake til hjemmekatalogen ved å velge **Hjem**.

3 Velg filen som skal åpnes.

Gå til en mappe og trykk på [≡] for å bruke følgende alternativer:

- Send en fil til andre via e-post eller funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling ved å velge **Dele**.
- Opprett en ny mappe ved å velge **Opprett mappe**.

- Slett filer eller mapper ved å velge **Slett**.
- Endre visningsmodus ved å velge **Vis etter**.
- Sorter filer eller mapper ved å velge **Sorter etter**.
- Bruk ekstrafunksjoner for filen, for eksempel alternativer for å flytte, kopiere eller endre navn, ved å velge **Mer**.

Oppgavebehandling

Med Oppgavebehandling kan du se hvilke programmer som kjøres, programmenes pakkestørrelser og minneinformasjon, og du kan overvåke RAM-minnet.

1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Oppgavebehandling**.

2 Du kan bruke følgende alternativer:

- **Aktive programmer:** Vis listen over alle programmene som kjøres på enheten for øyeblikket.

- **Nedlastet:** Vis total mengde minne brukt for programmene som er installert på enheten.
- **RAM:** Kontrollér og administrer RAM-minnet på enheten.
- **Lagring:** Vis mengden brukt og tilgjengelig minne i enheten og på minnekortet.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon om hvordan du kan forlenge batteriets levetid.

Thinkfree Office

Lær hvordan du oppretter og åpner dokumentfiler på enheten. Hvis du har en konto hos webtjenesten Thinkfree, kan du administrere dokumenter på Internett. Dette programmet støtter følgende filformater: TXT, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PDF.

› Opprette et nytt dokument

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Thinkfree Office**.
- 2 Hvis du skal åpne dette programmet for første gang, last det først ned fra Samsung Apps og installer det på enheten din.
- 3 Velg **Godta** for å bekrefte hvis du starter programmet for første gang.
- 4 Velg **Aktiver nå** → **Lukk** for å aktivere Thinkfree Office.
- 5 Velg **Mine dok.**
- 6 Trykk på [≡] → **Ny** → en dokumenttype.
- 7 Oppgi et navn på dokumentet, og velg **OK**.
- 8 Skriv inn innholdet i dokumentet ved å bruke verktøyene nederst på skjermen.
- 9 Når du er ferdig med redigeringen, velger du  på verktøylinjen eller trykker på [≡] → **Fil** → **Lagre**.

► Vise og redigere et dokument på enheten

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Thinkfree Office**.
- 2 Velg **Mine dok.** → et dokument.
- 3 Velg en tekstkodingstype (om nødvendig).
- 4 Vis og rediger dokumentet etter behov.
 - Du zoomer inn eller ut ved å bruke to fingre: Legg to fingre på skjermen og klem dem sammen eller spre dem sakte.
 - Åpne verktøylinjen for å redigere dokumentet (Word-, tekst- eller Excel-fil) ved å trykke på [≡] → **Rediger**.
 - Søk etter tekst i dokumentet ved å trykke på [≡] → **Søk**.
- 5 Når du er ferdig med å redigere, lagrer du dokumentet.

► Administrere dokumenter på Internett

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Thinkfree Office**.
- 2 Velg **Internett**.
- 3 Oppgi brukernavn og passord for å få tilgang til kontoen, og velg deretter **Logg på**.
- 4 Vis og administrer dokumentene på serveren etter behov.


Voice Search

Her får du informasjon om hvordan du bruker talekommandofunksjonen til å søke etter steder og informasjon ved hjelp av tale.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Voice Search**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du om plasseringen din skal brukes.
- 3 Velg **Speak now** (om nødvendig).
- 4 Si en kommando inn i mikrofonen.

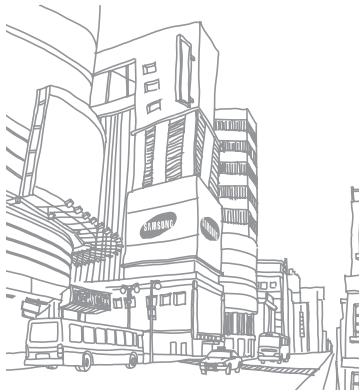

Innstillinger

Åpne innstillingsmenyen

- 1 Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger**.
- 2 Velg en innstillingskategori og et alternativ.

Trådløs og nettverk

Endre innstillingene for trådløse nettverkstilkoblinger.

› Offlinemodus

Deaktiver alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er nettverksavhengige.

› Wi-Fi-innstillinger

- **Wi-Fi:** Slå WLAN-funksjonen på eller av. ► s. 81
- **Nettverksvarsel:** Angi at enheten skal varsle deg når et åpent nettverk er tilgjengelig.
- **WPS-knapptilkobling:** Koble til et WLAN med en WPS-knapp (Wi-Fi Protected Setup).
- **Legg til Wi-Fi-nettv:** Legg til WLAN-tilgangspunkter manuelt.

› Bluetooth-innstillinger

- **Bluetooth:** Slå Bluetooth-funksjonen på eller av. ► s. 79
- **Enhetsnavn:** Angi et Bluetooth-navn for enheten.
- **Synlig:** Gjør enheten synlig for andre Bluetooth-enheter.
- **Skann etter enheter:** Søk etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.

› USB-innstillinger

Aktiver ulike USB-tilkoblingsmoduser når du kobler enheten til en PC. ► s. 87

› VPN-innstillinger

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).
► s. 89

Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

- **Stillemodus:** Aktiver stillemodus for å slå av alle lyder unntatt medielyder og alarmringetoner.
- **Vibrer:** Angi at enheten skal vibrere ved ulike hendelser.
- **Volum:** Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varslingsringetoner.

- **Varselsringetone:** Velge en ringetone som skal varsle deg om hendelser, for eksempel innkommende meldinger og kalenderhendelser.
- **Hørbart valg:** Angi at enheten skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ.
- **Skjermlåsingslyder:** Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.

Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Skrifttype:** Endre skrifttypen for skjermteksten. Du kan laste ned skrifttyper fra Android Market ved å velge **Hent fonter online**.
- **Lysstyrke:** Juster skjermens lysstyrke.
- **Roter skjerm automatisk:** Angi om innholdet skal roteres automatisk når enheten roteres.

- **Animasjon:** Angi at enheten skal vise en animasjon når du bytter mellom vinduer.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Energisparingsmodus:** Aktiver modus for energisparing. I energisparingsmodus sparer enheten strøm ved at skjermens hvitbalanse og lysstyrke justeres.
- **Horisontal kalibrering:** Kalibrer akselerometeret for å justere den vannrette aksen på enheten og oppnå bedre bevegelsesgjenkjenning.

Plassering og sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten samt for GPS-funksjonaliteten.

- **Bruk trådløse nettverk:** Angi for å bruke WLAN til å finne posisjonen.

- **Bruk GPS-satellitter:** Angi for å bruke GPS-satellitten til å finne posisjonen.
- **Bruk sensorhjelp:** Angi for å bruke sensorer til å forbedre fotgjengerposisjonering når GPS-signalet er hindret. Det kan være variasjoner mellom sensorens estimer og den faktiske plasseringen.
- **Angi skjermlås:** Angi sikkerhetskoden for opplåsing. Når du har angitt sikkerhetskoden, endres dette alternativet til **Endre skjermlåsing**.
 - **Ingen:** Deaktiver skjermlåsen.
 - **Mønster:** Angi et opplåsingsmønster for å låse opp skjermen.
 - **PIN:** Angi en PIN-kode (numerisk) for å låse opp skjermen.
 - **Passord:** Angi et passord (alfanumerisk) for å låse opp skjermen.
- **Synlige passord:** Angi at enheten skal vise passordet mens du skriver det inn.

- **Velg enhetsadministratorer:** Vis enhetsadministratorene som er installert på enheten. Du kan aktivere enhetsadministratorer for å aktivere nye retningslinjer for enheten.
- **Bruk sikker informasjon:** Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike programmer.
- **Installer krypterte sertifikater fra SD-kort:** Installer krypterte sertifikater som er lagret på et minnekort.
- **Angi passord:** Opprett og bekreft et passord for tilgang til legitimasjon.
- **Tøm lagringsplass:** Slett legitimasjoner fra enheten og nullstill passordet.

Programmer

Endre innstillingene for administrasjon av installerte programmer.

- **Ukjente kilder:** Angi at programmer kan lastes ned fra alle kilder. Hvis du ikke velger dette alternativet, kan du bare laste ned programmer fra Android Market.

- **Administrer programmer:** Åpne listen over programmer som er installert på enheten, og kontroller informasjonen om programmet.
- **Kjørende tjenester:** Vis hvilke tjenester du bruker, og åpne dem for håndtering.
- **Utvikling:**
 - **USB-feilsøking:** Velg for å koble enheten til en PC med en USB-kabel. Dette er for programutvikling.
 - **Tillat falske plasseringer:** Tillat at falske steder og serviceinformasjon sendes til stedsbehandlingstjenesten for testing. Dette er for programutvikling.
- **Samsung Apps:** Angi mottak av varsler om nye programmer fra Samsung Apps.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Kontoer og synkronisering

Endre innstillingene for autosynkroniseringsfunksjonen, eller administrer kontoer for synkronisering.

- **Bakgrunnsdata:** Angi at automatisk synkronisering skal brukes. Automatisk synkronisering kjører i bakgrunnen uten å åpne programmer og synkronisere data.
- **Autosynk.:** Angi at enheten skal synkronisere kontakter, kalender og e-post automatisk.

Privat

Endre innstillingene for administrering av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data:** Sikkerhetskopier enhetens innstillinger til Google-serveren.
- **Automatisk gjenoppretting:** Angi at enheten skal gjenopprette programdataene du sikkerhetskopierte da de ble installert på enheten.

- **Fabriksdata nullstilling:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillinger og slett alle dataene.

SD-kort og enhetslagring

Kontroller minneinformasjon på minnekort og enhet og formater et minnekort.

Lokalitet og tekst

Endre innstillingene for tekstskriving.

› Velg lokalitet

Velg et skjerspråk for alle menyer og programmer.

› Velg inndatametode

Velg standard tastaturtype for tekstinntasting.

› Swype

- **Språk:** Velg språk for tekstskriving.



Det er noen språk du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene.

- **Lydmelding:** Angi at du skal varsles når det ikke finnes alternative ord for det du skriver hvis du dobbelttrykker på et ord.
- **Vibrasjon ved trykk:** Angi at enheten skal vibrere når du berører tastene.
- **Ordforslag:** Angi at enheten skal vise forslag mens du skriver inn tekst. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for engelsk.
- **Automellomrom:** Angi at enheten automatisk skal sette inn mellomrom mellom ord.
- **Autom. store bokst.:** Angi at det skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn og utropstegn.

- **Vis fullstendig spor:** Angi at sporet av dragningen på tastaturet skal vises.
- **Hurtighet/nøyaktighet:** Angi balansen mellom hurtighet og nøyaktighet.
- **Swype Hjelp:** Få hjelpeinformasjon om bruk av Swype-tastaturet.
- **Leksjon:** Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst med Swype-tastaturet.
- **Versjon:** Vis versjonsinformasjon.

› Samsung-tastatur

- **Stående tastaturtyper:** Velg standard skrivemetode, for eksempel QWERTY-tastatur, tradisjonelt tastatur eller håndskrift på skjerm.
- **Inndataspråk:** Velg språk for tekstskriving.



Det er noen språk du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene.

- **XT9:** Aktiver XT9-modus, slik at du kan skrive inn tekst med ordforutsigelse.
- **XT9 avanserte innstillinger:** Aktiver de avanserte funksjonene i XT9-modus, for eksempel automatisk fullførelse, automatisk korrigerings og automatisk erstatning, og lag din egen ordliste.
- **Tastaturstryking:** Aktiver eller deaktiver tastaturstrykingsfunksjonen for tekstinntastingsmodusen. Du kan veksle mellom inntastingsmoduser ved å bla til venstre eller høyre på tastaturet.
- **Automatisk stor bokstav:** Angi at det skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn og utropstegn.
- **Håndskriftinnstillinger:** Tilpass gjenkjenningstiden i håndskriftsmodus.
- **Taleinngang:** Aktiver talefunksjonen for å angi tekst på Samsung-tastaturet ved hjelp av stemmen.

- **Automatisk punktum:** Angi at enheten skal sette inn punktum når du dobbelttrykker på mellomromtasten.
- **Læreprogram:** Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst med Samsung-tastaturet.

Taleinngang og -utgang

Endre innstillingene for stemmegjenkjenning og tekst-til-tale-funksjonen.

› Innst. for talegjenkjenning

- **Language:** Velg et språk for Google-talegjenkjenning.
- **SafeSearch:** Angi at enheten skal filtrere bort upassende tekst og/eller bilder fra talesøkresultatene.
- **Block offensive words:** Skjul støtende ord som enheten gjenkjenner, fra talesøkeresultatene.

› Innstillinger for tekst-til-tale

- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Bruk alltid mine innstillinger:** Angi at innstillingene for talehastighet og språk som du har angitt, skal brukes i stedet for innstillingene som er lagret i programmene.
- **Standard motor:** Angi talesyntesemotoren som skal brukes for talt tekst.
- **Installer taledata:** Last ned og installer taledata for bruk i tekst-til-tale-funksjonen.
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Språk:** Velg et språk for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Motorer:** Vis tekst-til-tale-motorene som er lastet ned fra Android Market.

Tilgjengelighet

Endre innstillingene for tilgjengelighetsfunksjoner.

- **Tilgjengelighet:** Aktiver et tilgjengelighetsprogram som du har lastet ned, for eksempel Talkback eller Kickback, som gir tilbakemeldinger via tale, melodi eller vibrasjoner.
- **Tilgjengelighetstjenester:** Velg et tilgjengelighetsprogram som skal brukes.

Dato og tid

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere hvordan klokkeslett og dato vises på enheten:




Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil datoen og klokkeslettet bli tilbakestilt.

- **Still dato:** Angi dagens dato manuelt.
- **Velg tidssone:** Angi hjemmetidssonen.

- **Still klokke:** Angi aktuelt klokkeslett manuelt.
- **Bruk 24-timersformat:** Angi at tiden skal vises i 24-timersformat.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

Om enhet

Få informasjon om enheten og kontroller enhetsstatusen.

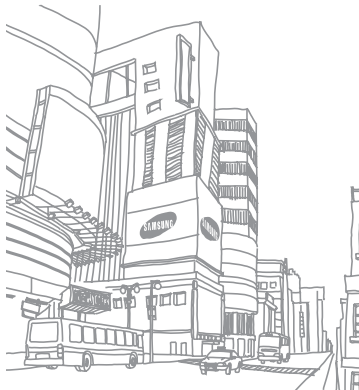

Feilsøking

Enheten viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis enheten har en berøringsskjerm som ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre enheten i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.

- Kontroller at hendene er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Forsikre deg om at enhetens programvare er oppgradert til siste versjon.
- Hvis berøringsskjermen har riper eller skader, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

Enheten fryser eller har kritiske feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende du må lukke programmer eller nullstille enheten for å få full funksjonalitet. Hvis enheten fryser og ikke reagerer, trykker og holder du [⏻] inne i 8-10 sekunder. Enheten starter automatisk på nytt.

Hvis ikke dette løser problemet, utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene. Åpne programlisten i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Privat** → **Fabriksdata nullstilling** → **Tilbakest. enhet** → **Slett alt**.

Enheten begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke enheten

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller enheten slår seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke, og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for hvordan batteriet skal kastes på riktig måte).

Enheten er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm, eller bruker programmer på enheten i en lengre periode, kan enheten være varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobilenheten må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioen på Samsung-mobilenheten bruker headsettkabelen som antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke headsettet er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at enheten trenger service. Kontakt et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobilenheten av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at enheten støtter filtypen.


En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler enheten til en PC

- Forsikre deg om at USB-kabelen du bruker, er kompatibel med enheten.
- Kontroller at riktige drivere er installert og oppdatert på PC-en.

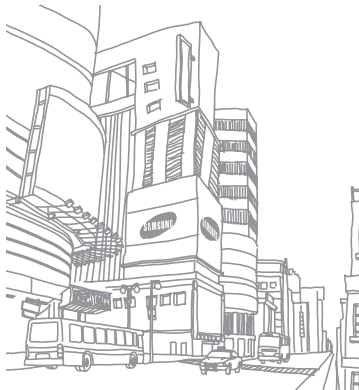

Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å trekke i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk enheten mens den lader eller berør enheten med våte hender

Ikke kortslutt laderen eller batteriet

Ikke mist eller forårsake støt på laderen eller batteriet

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjent av produsenten

Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker

Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for apparatet og som er godkjent av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller enheter må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved avhending av brukte batterier eller enheter.
- Batterier eller enheter må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Beskytt enheten, batterier og ladere mot skader

- Unngå å eksponere enheten og batteriene for veldig kalde eller veldig varme temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av enheten og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker enheten i begrensede områder

Slå av enheten der det er forbudt å bruke den

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

Ikke bruk enheten i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Enheten kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk enheten i nærheten av en pacemaker

- Unngå å bruke enheten innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom enheten kan forstyrre pacemakern.
- Hvis du må bruke enheten, må du holde den minst 15 cm unna pacemakern.
- For å minimere mulig forstyrrelse av en pacemaker, må du bruke enheten på motsatt side av kroppen fra pacemakern.

Ikke bruk enheten i et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret er trygt fra radiofrekvenser.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å sikre høreapparatets sikkerhet.

Slå av apparatet i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.

- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som apparatet, noen av apparatets deler eller tilbehør.

Slå av enheten når du er ombord i et fly

Det er forbudt å bruke enheten ombord i fly. Enheten kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra enheten

Elektroniske enheter i bilen kan føre til funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra enheten. Kontakt produsenten for mer informasjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobilenheter mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøy ditt første ansvar. Bruk aldri mobilenheten mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.
- Ikke ta notater eller slå opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra det største ansvaret - å kjøre trygt.

Riktig pleie og bruk av mobilenheten

Hold enheten tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade enhetens deler og elektroniske kretser.
- Ikke slå enheten på hvis den er våt. Hvis den allerede er på, slår du den av og tar ut batteriet umiddelbart. (Hvis enheten ikke slår seg av eller du ikke kan ta ut batteriet, lar du den være som den er.) Tørk deretter enheten med et håndkle og ta den med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i enheten. Vannskader på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller lagre enheten i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

Ikke legg enheten på hellende flater eller formål

Hvis enheten faller, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar enheten i varme eller kalde områder. Bruk enheten ved -20 °C til 50 °C

- Enheten kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer enheten mot direkte sollys over lenge perioder (for eksempel dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

Ikke oppbevar enheten med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

- Enheten kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake en brann.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av magnetiske felter

- Enheten kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut fra eksponering mot magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, enhetskort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bæresesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la apparatet komme i kontakt med magnetfelte over lengre tid.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Enheten kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist eller utsett enheten for støt

- Skjermen på enheten kan bli skadet.
- Hvis enheten blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Hvis enheten har kamerablits eller -lampe, må du ikke bruke blitsen nær øynene til mennesker eller dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe i nærheten av øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Vær forsiktig ved eksponering for blinkende lys

- Når du bruker enheten, bør du la det være noen lys på i rommet, og du må ikke holde skjermen for tett inntil øynene.
- Anfall eller blackout kan skje hvis du blir eksponert for blinkende lys over en lengre periode, for eksempel mens du ser på videoer eller spiller Flash-baserte spill. Hvis du opplever ubehag, må du umiddelbart slutte å bruke enheten.

Reduser faren for skader ved gjentatte bevegelser

Når du utfører repeterende handlinger som å trykke på taster, skrive tegn på berøringsskjermen med fingrene eller spille spill, kan du noen ganger oppleve ubehag i hendene, nakke, skuldre eller andre steder. Når du bruker enheten i en lengre periode, må du holde den i et avslappet grep, trykke lett på tastene og ta regelmessige pauser. Hvis du fremdeles opplever ubehag under eller etter slik bruk, må du slutte å bruke enheten og oppsøke lege.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte enhetens levetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung kan ikke være ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjent av Samsung.

Ikke bit eller sug på enheten eller batteriet

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker enheten, må du forsikre deg om at de bruker enheten ordentlig.

Når du bruker enheten:

- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Unngå kontakt med enhetens interne antenne. Hvis du berører antennen, kan det redusere samtalekvaliteten eller forårsake at enheten sender ut flere radiofrekvenser enn nødvendig.

Beskytt hørselen og ørene ved bruk av headset



- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering mot høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler til hodeenheten i en lydkilde og bruk kun minste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i headsettet. Unngå bruk av headset i tørre miljøer, eller berør en metallgjenstand for å lade ut den statiske elektrisiteten før du kobler headsettet til enheten.

Vær forsiktig når du bruker enheten mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Ikke bær enheten i baklommene eller rundt livet

Du kan bli skadet eller du kan skade enheten hvis du faller.

Ikke demonter, modifier eller reparer enheten

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med enheten til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller gjennomhull batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalldele i produktet kan dette slå ut i kløe, eksem eller svelling i huden. I slike tilfeller skal du stoppe å bruke produktet og oppsøke lege.

Ved rengjøring av enheten

- Tørk av enheten eller laderen med håndkle eller klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomulldott eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk enheten dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med enheten til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk enheten for annet enn den tiltenkte bruk

Unngå å forstyrre andre når du bruker enheten offentlig

Ikke la barn bruke enheten

Enheten er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den da de kan skade seg selv, andre eller ødelegge enheten.

Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på enheten

Å la ukvalifisert personale utføre service på enheten kan føre til skade på enheten, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens apparatet overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller enheten.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Beskytt personlige og viktige data

- Når du bruker enheten, må du passe på å sikkerhetskopiere viktige data. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data.
- Når du skal kvitte deg med enheten, må du sikkerhetskopiere alle dataene og deretter nullstille enheten for å hindre at personlige opplysninger blir misbrukt.

Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet

Ikke distribuer materiale som er beskyttet ved opphavsrett, og som du har spilt inn, til andre uten tillatelse fra rettighetshavere. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Apparatet retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 W/kg.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,03 W/kg. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden enheten er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer apparatet den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer enhetens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment).

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.

Det oppladbare batteriet i dette produktet kan ikke skiftes av brukeren. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om skifte av batteri.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheten tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

“TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES “SOM DE ER”. SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKkelig EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGelig VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARlig, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT

INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.”

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Indeks

Alarmer

- Deaktivere 92
- Opprette 92
- Stoppe 92

AllShare 83

Batteri

- Lade 11

Berøringsskjerm

- Bruke 19
- Låse 20

Bilder

- Ta 42
- Ta bilde med scene 44
- Ta bilder av deg selv 46
- Ta bilder i smilebildemodus 44
- Ta handlingsbilde 45

- Ta panorama 45
- Vise 52

Bluetooth

- Aktivere 79
- Finne og koble sammen med enheter 80
- Motta data 81
- Send data 80

Dagbok 95

DLNA

- Se AllShare

Enhet

- Ikoner 18
- Innstillinger 100
- Oppsett 16
- Slå på eller av 16
- Taster 17

- Tilpasse 26
- Varselpanel 22

E-post

- Konfigurere kontoer 39
- Send 39
- Vise 40

Filbehandling 96

FM-radio

- Lagre stasjoner 58
- Lytte til 57

Galleri

- Filformater 51
- Spille av videoer 53
- Vise bilder 52

Google Mail 37

Google Maps 71

- Google Search 75
- Google Talk 40
- Hvileskjerm
 - Legge til elementer 21
 - Legge til paneler 23
- Innstillinger
 - Dato og tid 107
 - Kontoer og synkronisering 104
 - Lokalitet og tekst 104
 - Plassering og sikkerhet 102
 - Privat 104
 - Programmer 103
 - SD-kort og enhetslagring 104
 - Tilgjengelighet 107
 - Trådløs og nettverk 100
- Internett
 - Legge til bokmerker 69
 - Lese websider 67
 - Se nettleser

- Kalender
 - Opprette hendelser 63
 - Vise hendelser 63
- Kalkulator 94
- Kamera
 - Spille inn videoer 48
 - Ta bilder 42
 - Tilpasse kamera 46
 - Tilpasse videokamera 49
- Kontakter
 - Finne 60
 - Importere 62
 - Opprette 60
- Latitude 73
- Lyddopptager
 - Spille av 65
 - Spille inn 65
- Lysstyrke, skjerm 27

- Meldinger
 - Konfigurere e-postkontoer 39
 - Sende e-post 39
- Menyskjerm
 - Åpne 23
 - Ordne programmer 24
- Minnekort
 - Fjerne 14
 - Formatere 15
 - Sette inn 13
- Musikkspiller
 - Legge til filer 54
 - Opprette spillelister 55
 - Spille musikk 54
- Nedlastinger
 - Administrere 94
 - Filer 34
 - Programmer 33

Notater

- Opprette 64
- Vise 65

Offlinemodus 16

Oppgavebehandling 96

Pakke ut 10

PC-tilkoblinger

- Masselagring 88
- Samsung Kies 87
- Windows Media Player 87

Samsung Apps 77

Samsung Kies 87

Samsung smart view 86

Social Hub 41

Stillemodus 26

Stoppeklokke 93

Synkronisering

- Med webkontoer 35
- Med Windows Media Player 87

Tekstnotater 64

Tekst, skrive 29

Telefonbok

- Finne kontakter 60
- Lage et visittkort 61
- Lage grupper 61
- Opprette kontakter 60

Thinkfree Office 97

Tid og dato, stille inn 26

Tidtager 93

Tilkoblinger

- Bluetooth 79
- DLNA 83
- PC 87
- TV 86
- WLAN 81

Verdensklokke 93

Videoer

- Spille av 50, 53
- Spille inn 48

Videospiller 50, 53

VPN-tilkoblinger

- Koble til 91
- Opprette 89

Windows Media Player 87

WLAN

- Aktivere 81
- Finne og koble til nettverk 82

YouTube

- Laste opp videoer 77
- Se på videoer 76

Samsvarserklæring

Produktdetaljer

For følgende

Produkt : Mobile Internet Device (MID)

Model(s) : YP-G70 (Variant Model : YP-G70**, YP-G70***)
(Merket "**" betyr produktets minnekapasitet og farge)

Produsert ved:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea

F2: Samsung Electronics Co., Ltd.
#94-1, Imsoo-dong, Gumi-city, Gyeongsangbuk-do, Korea

F3: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City,
Guangdong Province China

F4: P.T. Samsung Electronics Indonesia
Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F29-33 Cikarang,
Bekasi 17530, Indonesia
(Fabrikkens navn og adresse.)

Erklæring og gjeldende standarder

Vi erklærer med dette at produktet ovenfor overholder de følgende grunnleggende kravene i R&TTE-direktivet (1995/5/EC), lavspenningsdirektivet (2006/95/EC) og direktivet for elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EC):

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 62311:2008

Dato for første festing av CE-merke: 2011

Representant i EU

Representant i EU:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

10 mars 2011

(Sted og dato for utstedelse)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Name and signature of authorised person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet av.



Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra enheten, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

Installasjon av Kies (PC Sync) Kies

1. Last ned den nyeste versjonen av Kies fra Samsungs hjemmeside (www.samsung.com/kies) og installer det på PC-en din.
2. Koble enheten til PC-en ved hjelp av en USB-kabel. Samsung Kies vil starte automatisk. Se Kies hjelp for mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til <http://www.samsung.no>.
Klikk inn på "Support"=>"Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480